

| Lieferumfang | | |
|---|---|---|
| **Beschreibung** | **Art. Nr.** | **Stk.** |
| Kabelbinder 4,8x290 | | 8 |
| Halterung vorn | | 4 |
| Steckverbinder | | 4 |
| Stiftkontakt | | 8 |
| Schraube M4x8 | | 8 |
| Schraube M4x5 | | 8 |
| Cancellation Kit vorn (35cm) | | 2 |
| Cancellation Kit hinten (100cm) | | 2 |

**Hinweis!**

*Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.*

# ÖHLINS EDC Cancellation Kit für Nissan GT-R, Typ R35

# 35020-06

## Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

# MONTAGEANLEITUNG

**⚠ Warnung!**

*Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Fachwerkstatt das Produkt einbaut.*

**⚠ Warnung!**

*Wenn Sie mit einem angehobenen Fahrzeug arbeiten, stellen Sie sicher, dass es abgestützt ist und nicht umkippen kann.*



**Vorbereitung:**

**1**

Schneiden Sie 150mm des Standard-Dämpfersteuerungskabels ab.





**2**

Entfernen Sie 15mm der Kabelisolierung und 4-5mm der Drahtisolierung. Befestigen Sie den Schrumpfschlauch.





**3**

Installieren Sie den mitgelieferten Stiftkontakt mit einem geeigneten Werkzeug.

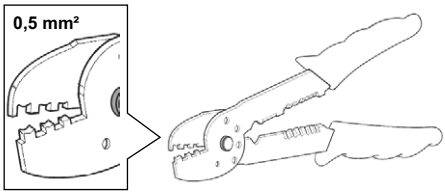


**4**


Führen Sie das fertige Kabel in den Stecker ein, bis es einrastet. Die Stiftposition / Kabelfarbe ist nicht relevant.

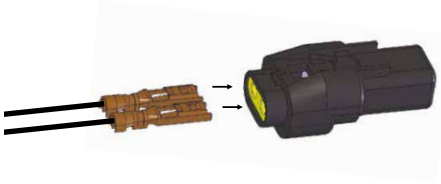


**Front axle:**

**5**

Montieren Sie die Cancellation Kits mit den mitgelieferten Schrauben M4 auf der Halteplatte.



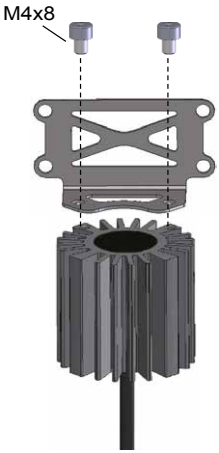
**6**

Entfernen Sie die markierten Abdeckungen.



**7**

Installieren Sie das Cancellation Kit und die Halterung mit der mitgelieferten, selbstschneidenden Schraube.

**Achtung!**

*Das Cancellation Kit wird sehr heiß! Alle angebrachten Leitungen innerhalb eines Abstands von 2cm müssen an eine andere Stelle verlegt werden.*





**8**


Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel mit Adapter zum Anschluss des Cancellation Kits. Setzen Sie den Standardstecker in den Anschluss des Cancellation Kits ein, bis er einrastet. Fixieren Sie das Kabel mit Kabelbindern am Kabelbaum.



**Hinterachse:**

**9**

Montieren Sie die Cancellation Kits mit den mitgelieferten Schrauben M4 auf der Halteplatte.

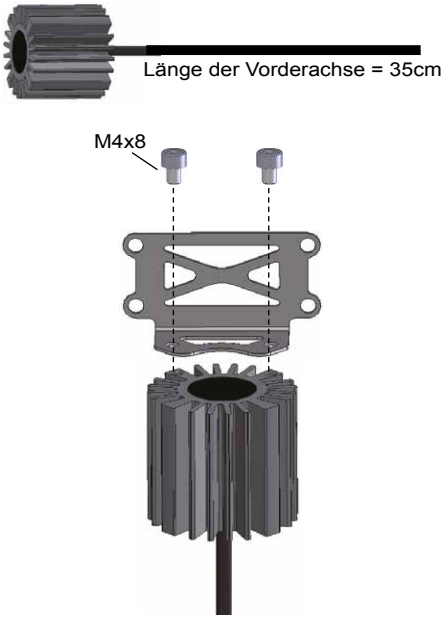


**10**

Entfernen Sie die markierten Abdeckungen.



**11**

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel mit Adapter zum Anschluss des Cancellation Kits. Setzen Sie den Standardstecker in den Anschluss des Cancellation Kits ein, bis er einrastet. Fixieren Sie das Kabel mit Kabelbindern am Kabelbaum.




**12**

Installieren Sie das Cancellation Kit und die Halterung mit der mitgelieferten, selbstschneidenden Schraube.

**Achtung!**

*Das Cancellation Kit wird sehr heiß! Alle angebrachten Leitungen innerhalb eines Abstands von 2cm müssen an einer anderen Stelle verlegt werden.*

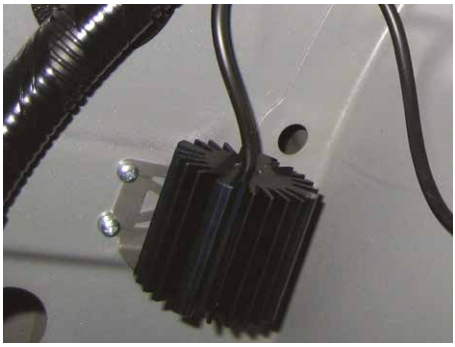

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

MI_35020-06_0_GER
Veröffentlicht am 17.05.2016

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY