

Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Kabelbinder 3,5x190		8
Kabelbinder 4,8x290		16
Klebepad		4
Halter		4
Cancellation Kit		4

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

ÖHLINS EDC Cancellation Kit für VAG PQ35 2003-2012

35020-14

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Fachwerkstatt das Produkt einbaut.

⚠ Warnung!

Wenn Sie mit einem angehobenen Fahrzeug arbeiten, stellen Sie sicher, dass es abgestützt ist und nicht umkippen kann.

Vorderachse, rechte Fahrzeugseite:

1

Befestigen Sie den Halter mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm am Dämpfer. Montieren Sie den Halter so, dass er nach vorne zum Fahrzeug zeigt, wie auf dem Bild dargestellt.




2

Fixieren Sie das Klebeband am montierten Halter.

👁 Hinweis!

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.



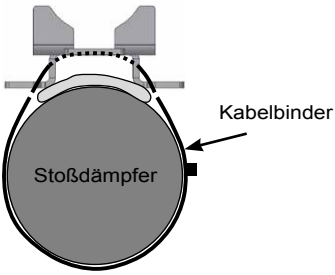

⚠ Warnung!

Stellen Sie sicher, dass das Dämpferrohr über den gesamten Federweg ausreichend Platz hat.

3


Befestigen Sie das mitgelieferte Cancellation Kit mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm. Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Anschluss des Cancellation Kits. Setzen Sie den Standardstecker in den Anschluss des Cancellation Kits ein, bis er einrastet.

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Stecker des Cancellation Kits. Führen Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet.



4

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel um den Coil-Over Dämpfer und fixieren Sie es mit den kleinen Kabelbindern.

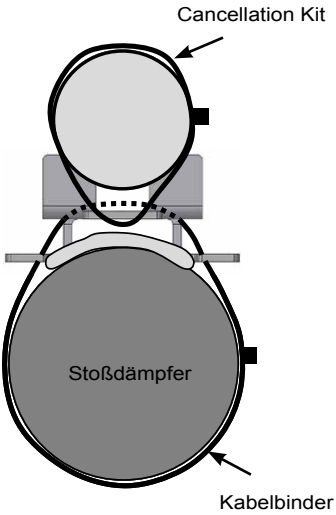

Hinterachse, linke Fahrzeugseite:

5

Befestigen Sie den Halter am Dämpfer mit Kabelbindern 4,8mm x 290 mm. Montieren Sie den Halter schräg nach außen zeigend, hinten am Fahrzeug, wie auf dem Bild gezeigt.




6

Befestigen Sie das Klebeband am installierten Halter.

Hinweis!

Die zu beklebende Fläche muss gereinigt und entfettet werden.



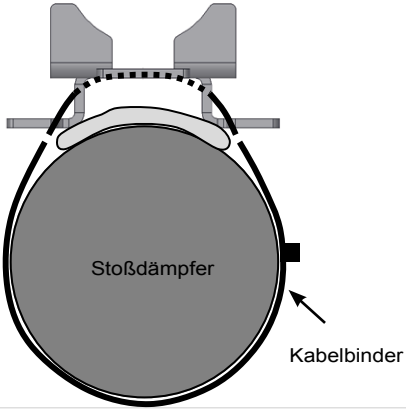

⚠ Warnung!

Stellen Sie sicher, dass das Dämpferrohr über den gesamten Federweg ausreichend Platz hat.


7

Verlegen Sie das originale Dämpfersteuerkabel und fixieren Sie es mit den kleinen Kabelbindern.



8

Befestigen Sie das mitgelieferte Cancellation Kit mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm. Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Anschluss des Cancellation Kits. Setzen Sie den Standardstecker in den Anschluss des Cancellation Kits ein, bis er einrastet.

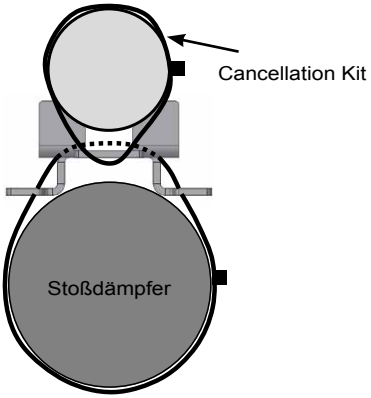

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

MI_35020-14_0_GER
Veröffentlicht am 10.09.2018

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

www.ohlins.com