
STREET PERFORMANCE

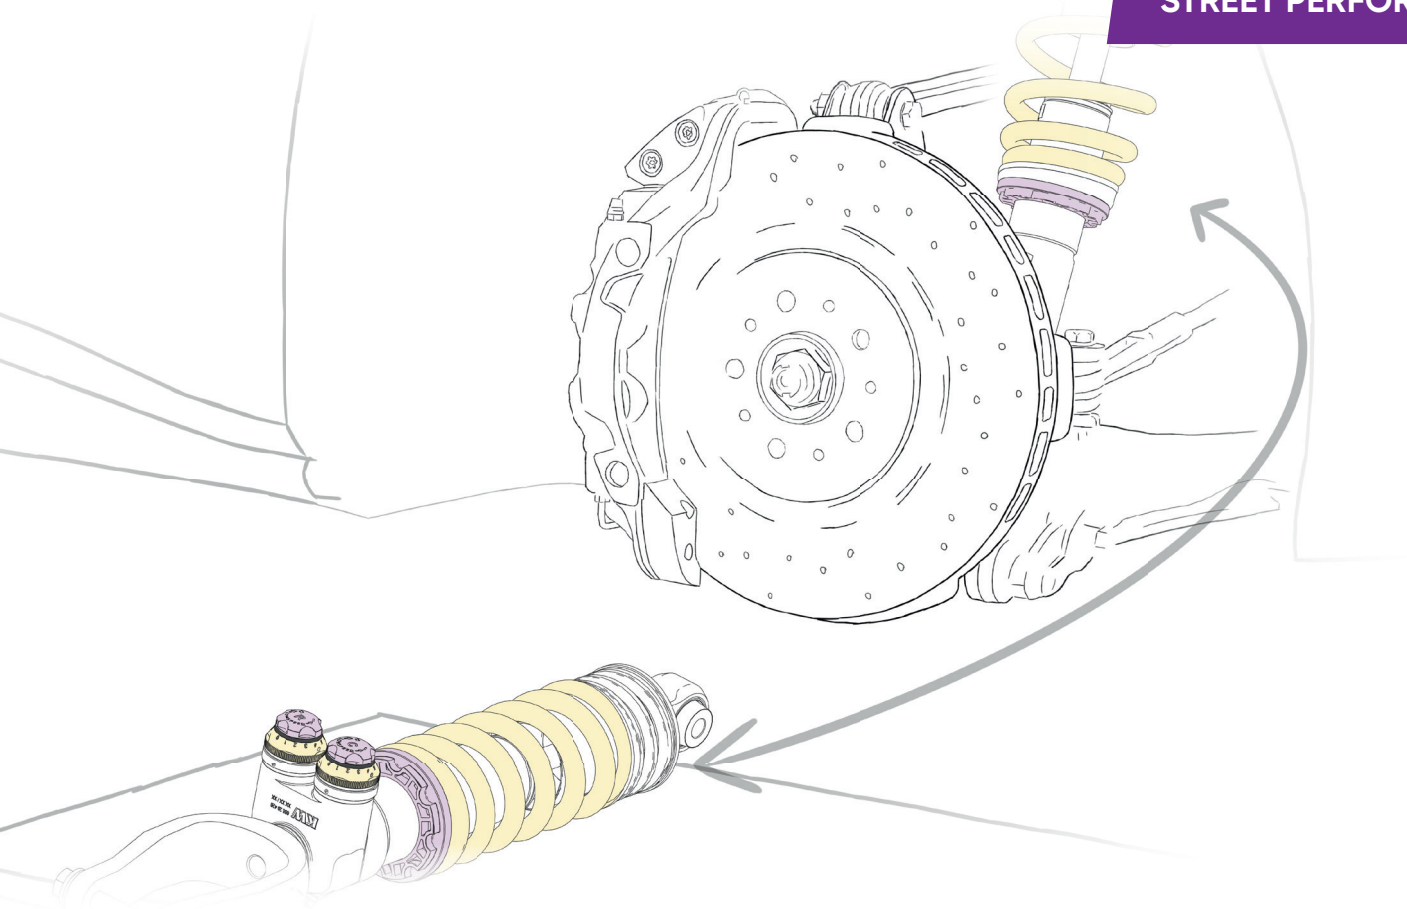

* Schematische Darstellung

EINBAUANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

HERSTELLER / MANUFACTURER

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg, Germany

Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 96 30 - 191
info@KWautomotive.de

KW automotive

685 11 062
EINBAUHINWEISE
Elektronik Satz


685 11 062
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 062		Erstellt am/ Date	06.10.2023

Vorderachse/ Front axle:


1. Steckersicherung öffnen. Original Steuerleitung zum Dämpfer mit geeignetem Werkzeug aus der Buchse auspinnen.

1. Open the connector lock. Remove the Standard wire out of the connector. Use a correct tool.

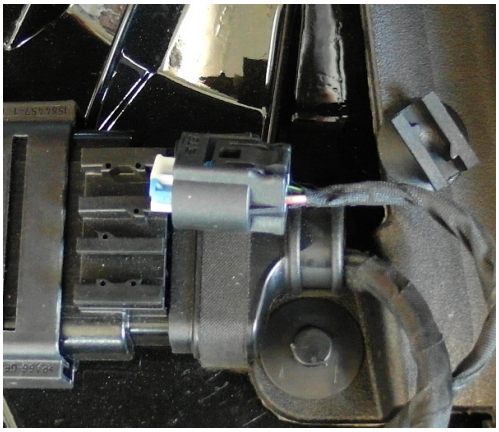


Steckersicherung


Connector lock

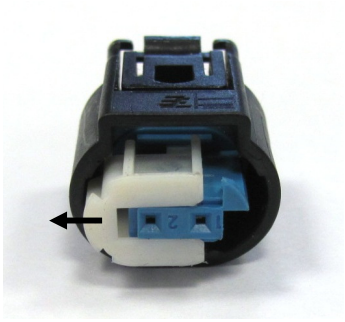

2. Original Leitung in die mitgelieferte Buchse mit Abdichtungen ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant. Anschließend Steckergehäuse verriegeln.

2. Insert the completted wire with sealings into the supplied connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant. After this lock the connector.

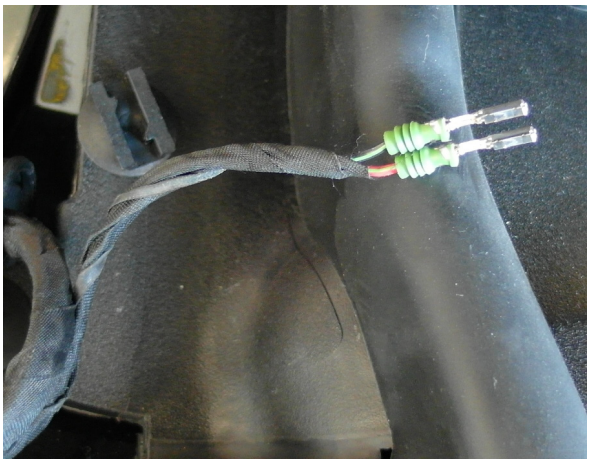


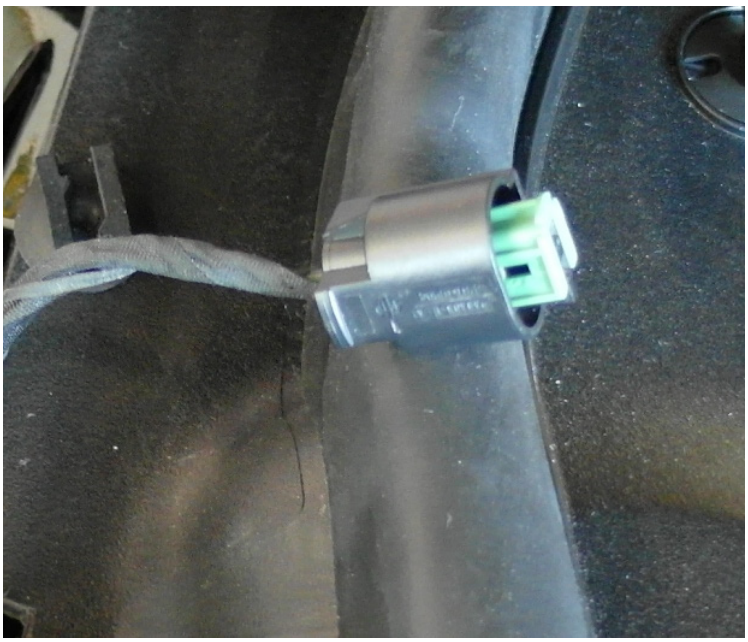

Vorderachse/ Front axle:

Elektronikmodul mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!


Mount the axle electronic kit with the supplied cable ties on the wire harness. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

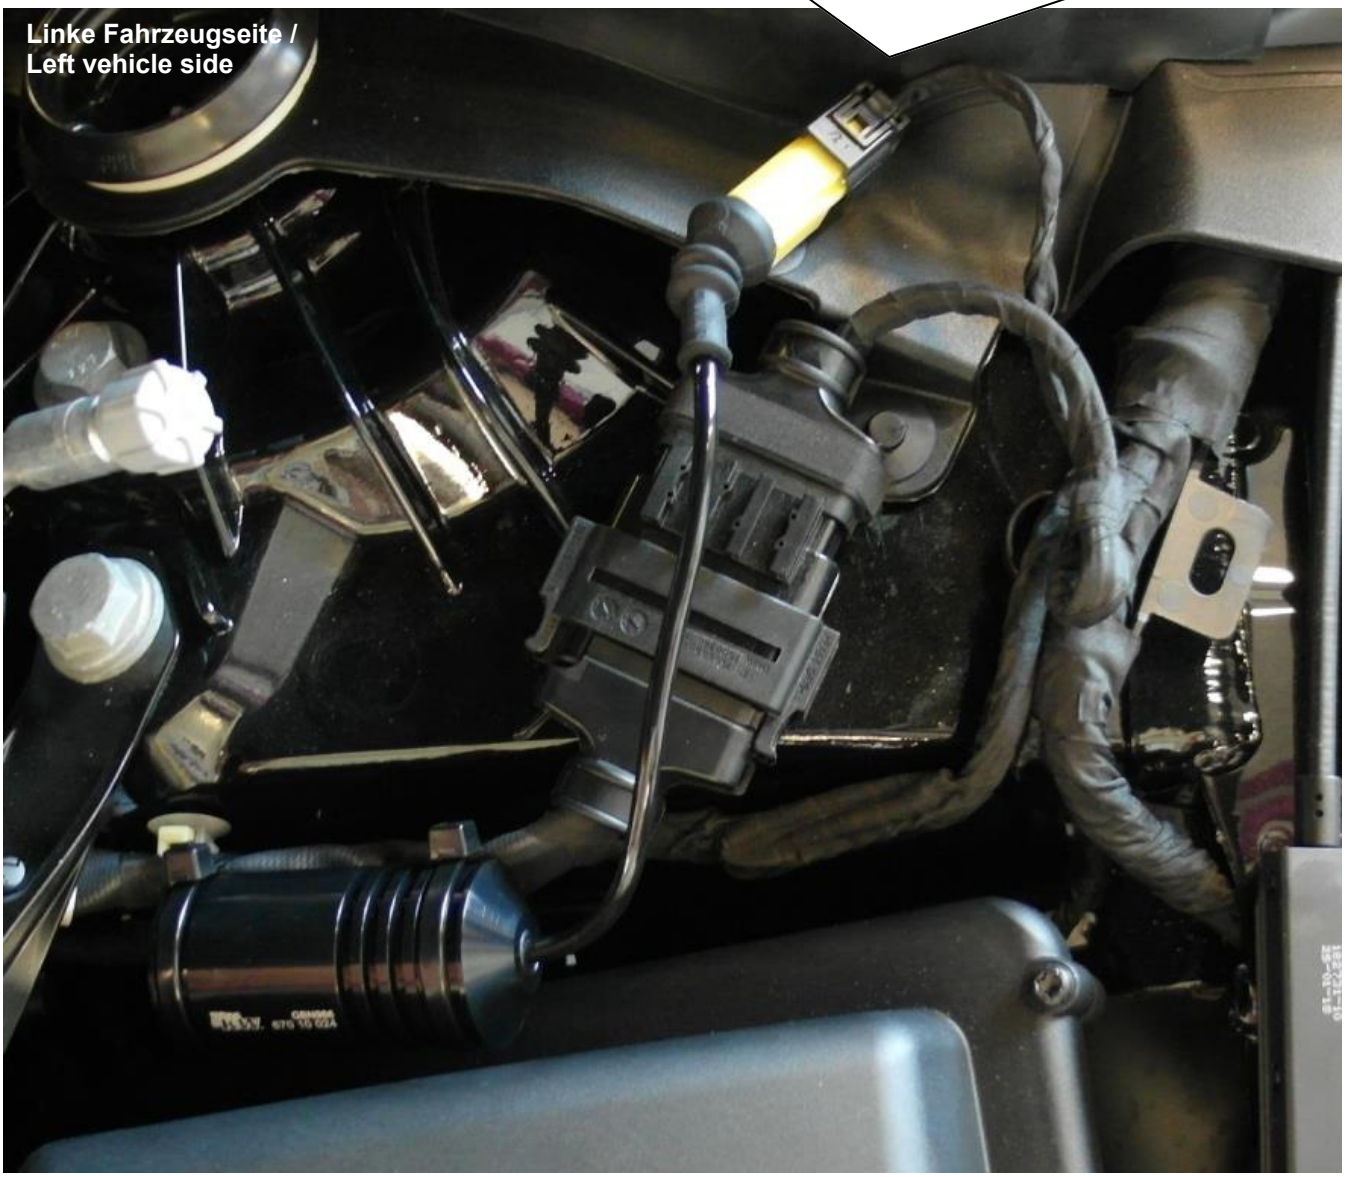

Vorderachse/ Front axle:

Elektronikmodul mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!


Mount the axle electronic kit with the supplied cable ties on the wire harness. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

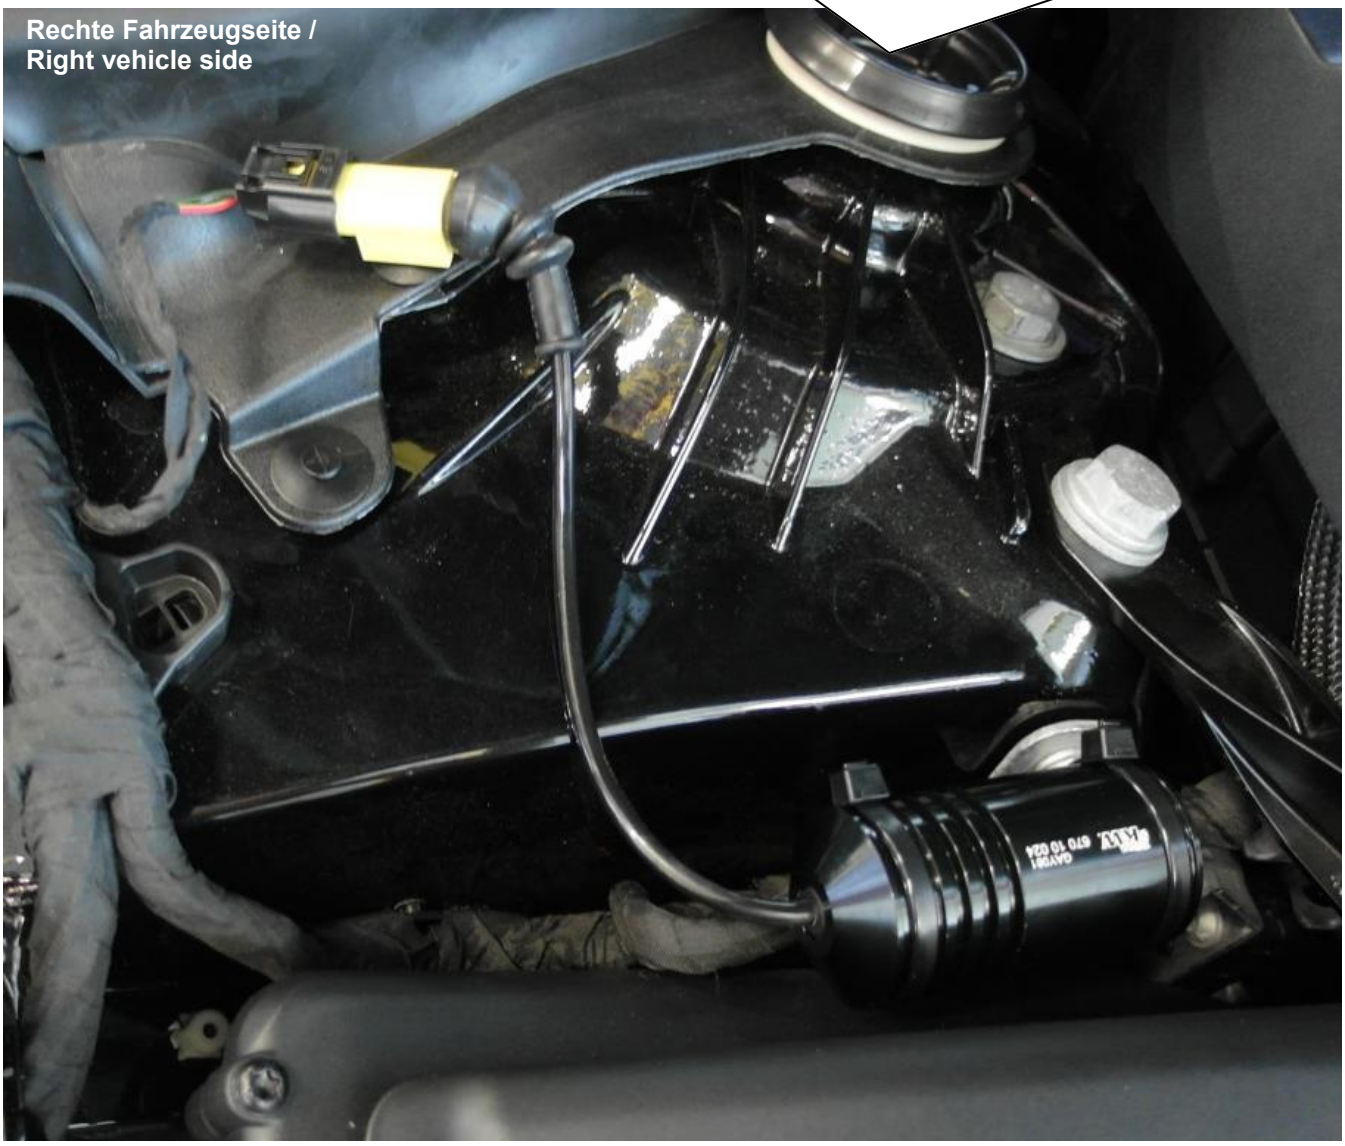

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 062		Erstellt am/ Date	06.10.2023


Hinterachse / Rear axle

BMW M5 F90 Typ F5LM / BMW M5 F90 type F5LM

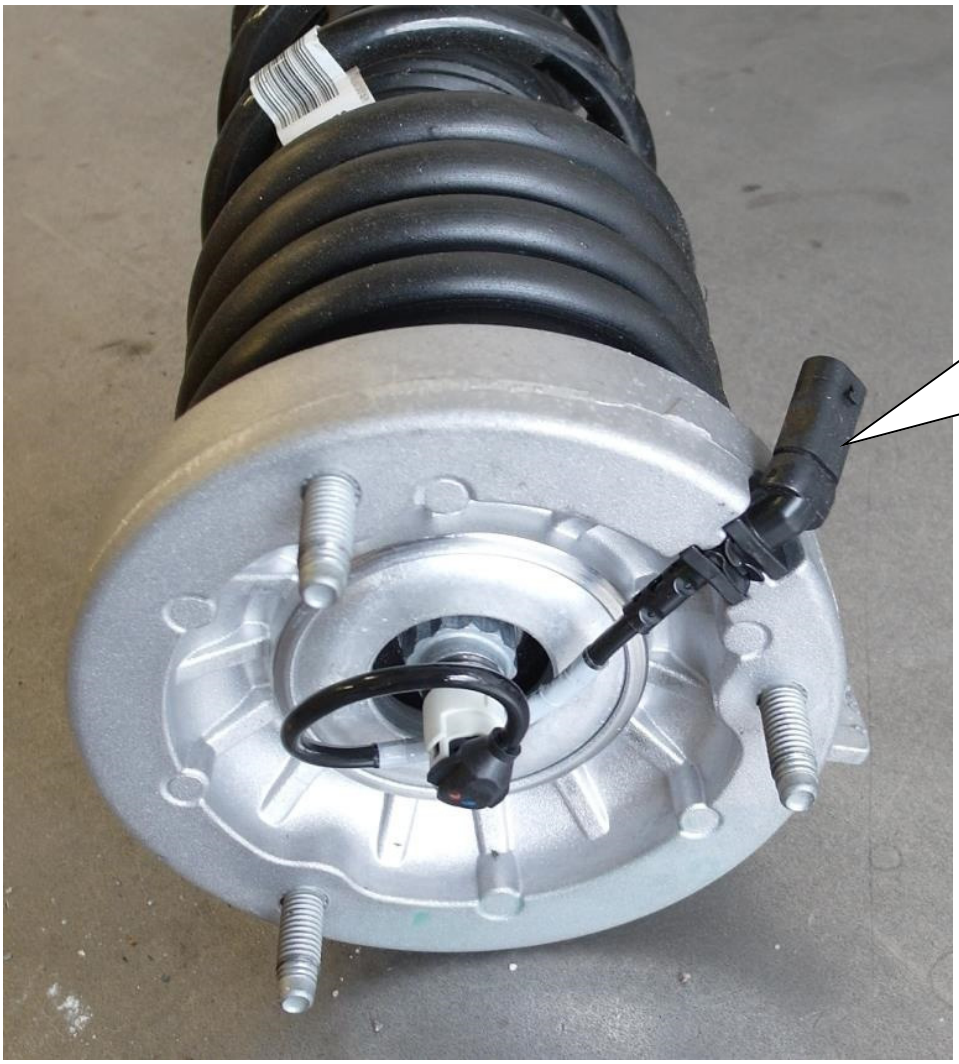

Originales Adapterkabel aus dem Stützlager demontieren. Dieses wird zwischen originalem Kabelbaum und der Stilllegung montiert.

Remove the original adapter cable from the support bearing. This is installed between the OE wiring harness and the canceller.

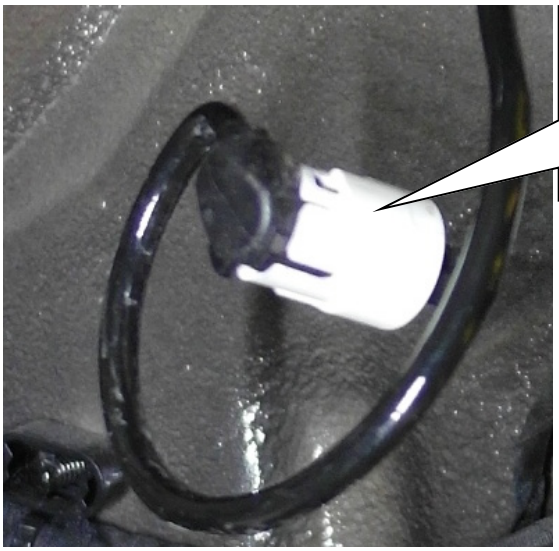

Weiße Kunststoffabdeckung am originalen Stecker demontieren. Dieses Teil wird nicht mehr benötigt.

Remove the white plastic cover from the original connector. This part is no longer needed.


Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 062		Erstellt am/ Date	06.10.2023

Hinterachse / Rear axle

BMW M5 F90 Typ F5LM / BMW M5 F90 type F5LM

Mitgelieferte Edge Clips am Elekronik Modul befestigen.

Fix the supplied edge clips on the electronic kit.

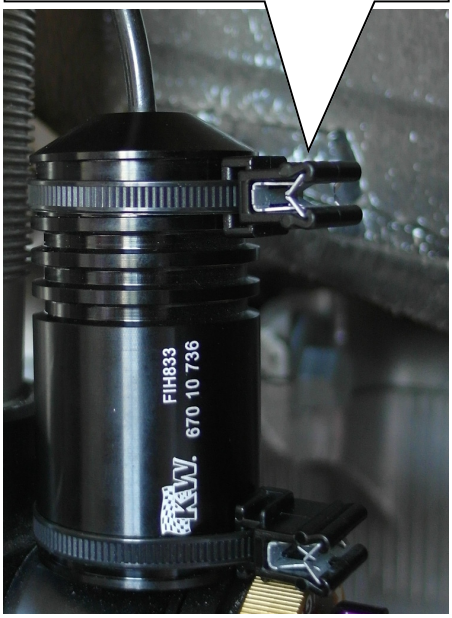

HA Elektronik Modul am Fahrzeugdom mit den Edge Clips befestigen und in den Kabelbaum einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Leitung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Mount the rear axle electronic kit with the supplied edge clips on the top mount fixing point. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the cable on the original wire harness with the supplied cable ties.




Hinterachse / Rear axle

BMW M8 inkl. Competition F92, F93 Typ F8CM / BMW M8 inkl. Competition F92, F93 type F8CM


Weiße Kunststoffabdeckung am originalen Stecker demontieren. Dieses Teil wird nicht mehr benötigt.

Remove the white plastic cover from the original connector. This part is no longer needed.

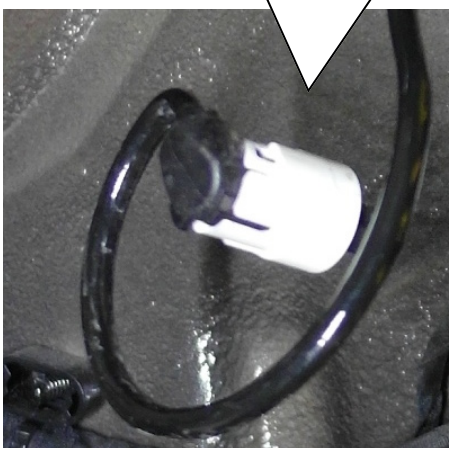

Verteilergehäuse öffnen.

Open junction box.

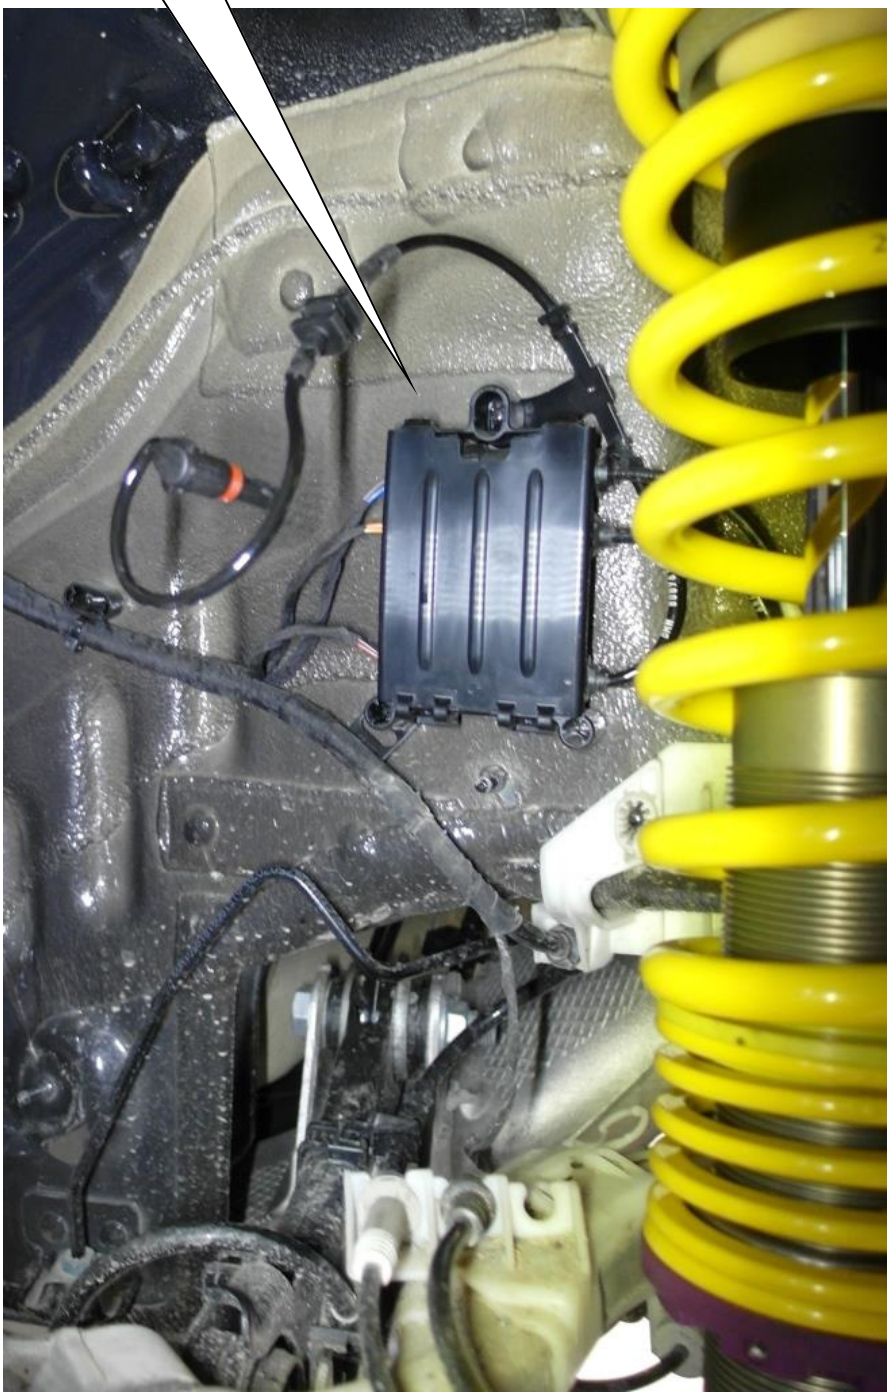


Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 062		Erstellt am/ Date	06.10.2023

Hinterachse / Rear axle

BMW M8 inkl. Competition F92, F93 Typ F8CM / BMW M8 inkl. Competition F92, F93 type F8CM

HA Elektronik Modul in den Kabelbaum einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

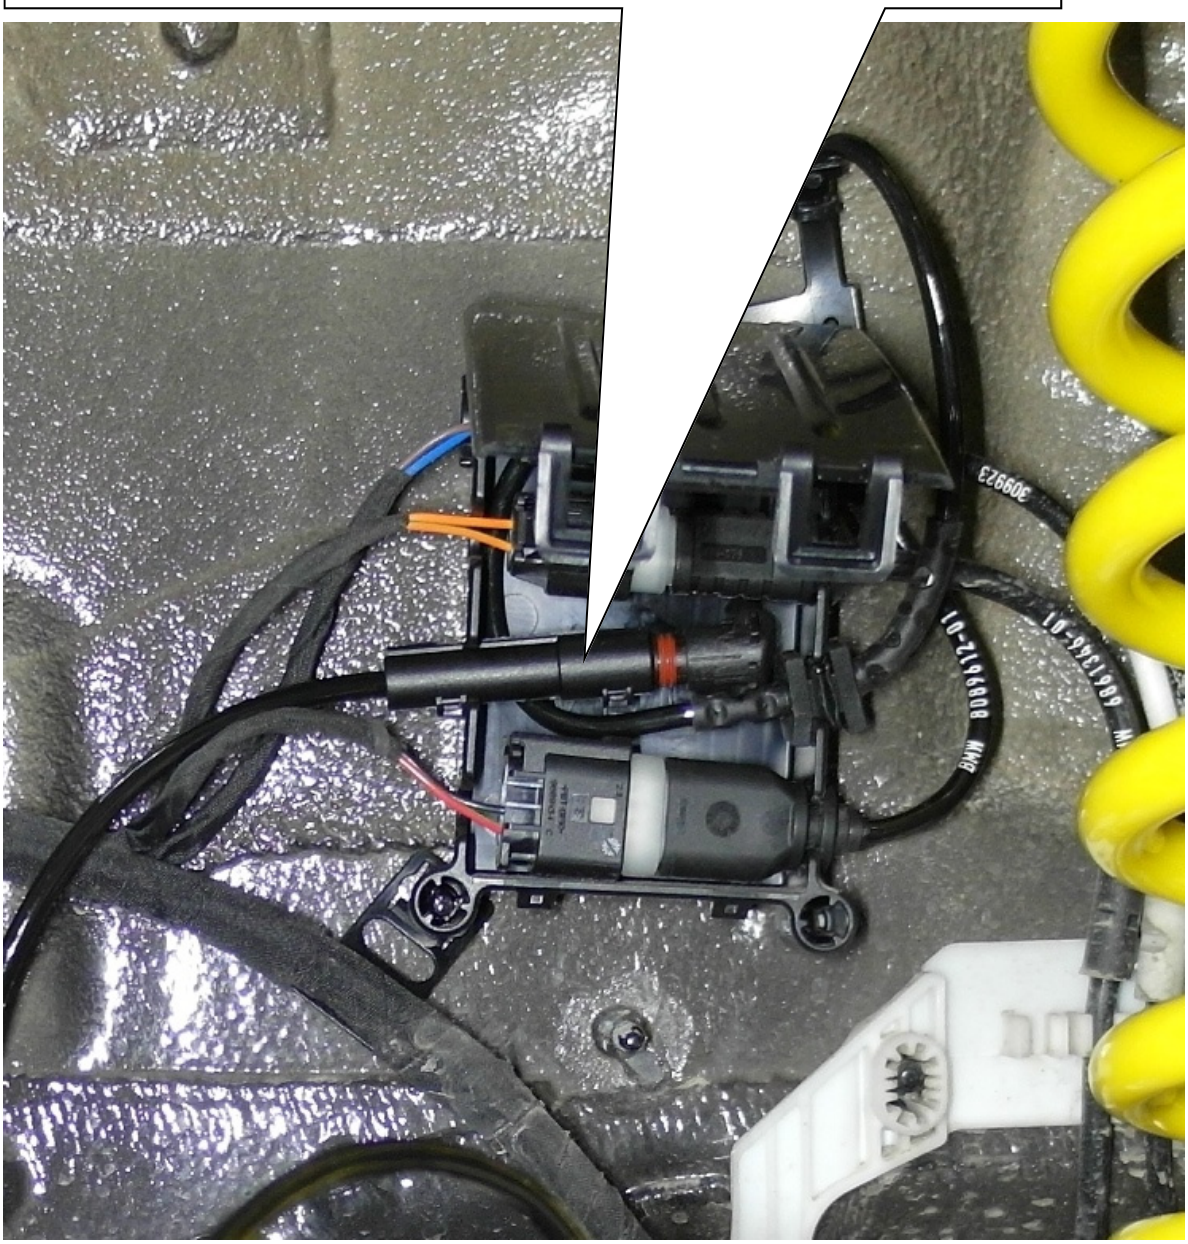

Hinterachse / Rear axle

BMW M8 inkl. Competition F92, F93 Typ F8CM / BMW M8 inkl. Competition F92, F93 type F8CM

Verteilergehäuse wieder verschließen und das Elektronik Modul mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Close the junction boxagain and secure the electronics module to the cable harness with cable ties.

