
STREET PERFORMANCE

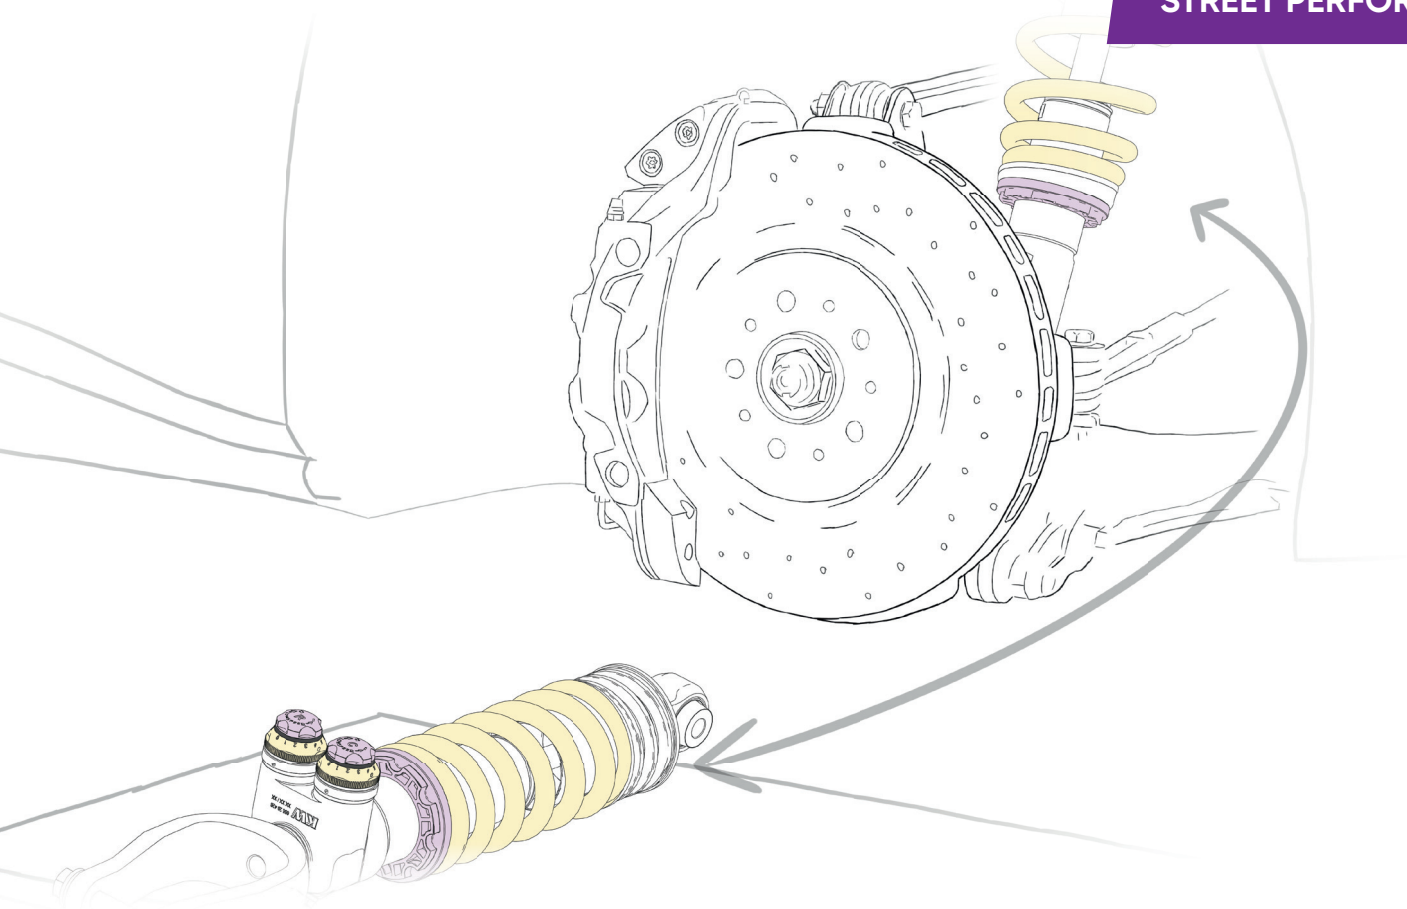

* Schematische Darstellung

EINBAUANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

HERSTELLER / MANUFACTURER

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg, Germany

Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 96 30 - 191
info@KWautomotive.de

KW automotive

685 11 457
BMW M5 Typ G9M
EINBAUHINWEISE
Stilllegungssatz

685 11 457
BMW M5 type G9M
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit

KW automotive GmbH • Aspachweg 14
D-74427 Fichtenberg
Tel: +49 (0) 7971/9630-0
Fax: +49 (0) 7971/9630-191
www.kwautomotive.de
info@kwautomotive.de

 © KWautomotive GmbH

Vorderachse
Front axle:

Original Stecker am Fahrzeugkabelbaum mit geeignetem Werkzeug demontieren.

Remove the original connector on the vehicle wiring harness using suitable tools.






 © KWautomotive GmbH

Vorderachse
Front axle:

Original Leitung mit Abdichtungen in die mitgelieferte Buchse ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant. Anschließend Steckergehäuse verriegeln.

Insert the completted wire with sealings into the supplied connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant. After this lock the connector.

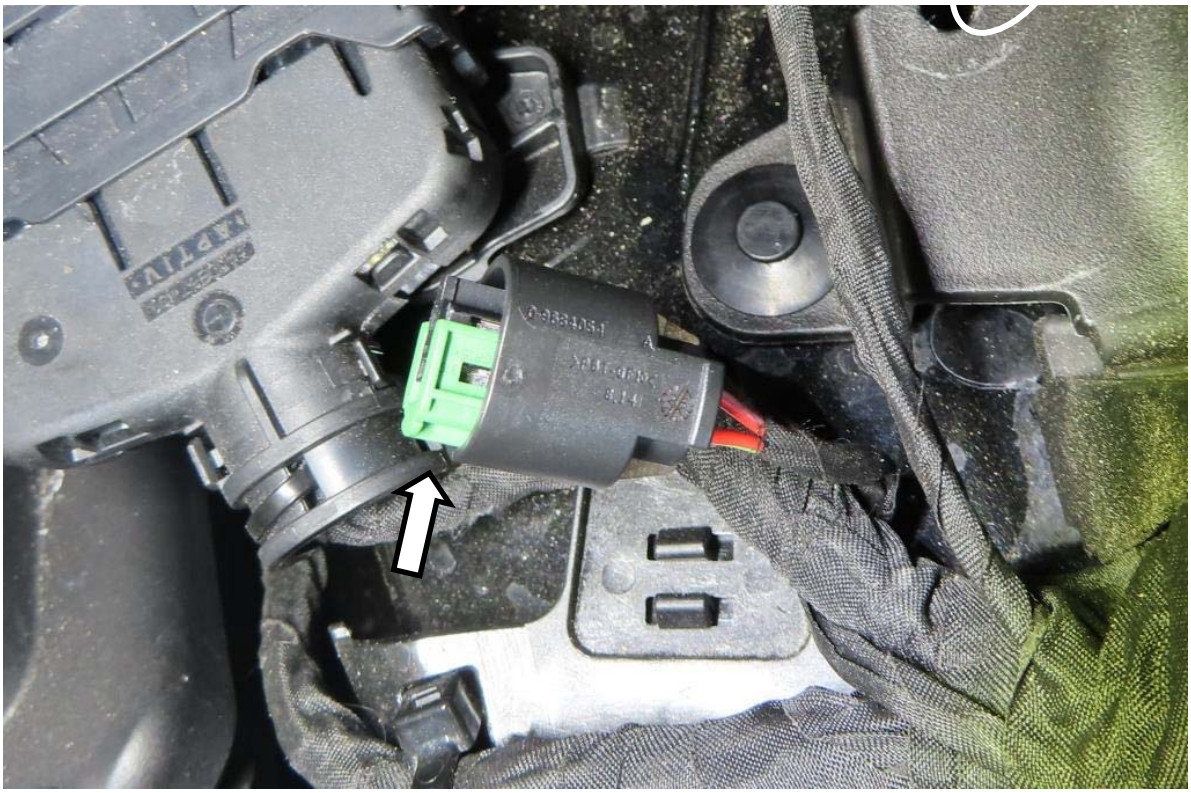

Alternativ kann auch anstelle der mitgelieferten Buchse die serienmäßige OEM Buchse verwendet werden. Hierzu muss jedoch die Kodierung an der Buchse mit einem Messer oder einer kleinen Zange entfernt werden.

Alternatively, the standard connector can be used instead of the provided OEM socket. To do this, however, the coding on the socket must be removed with a knife or small pliers.



 © KWautomotive GmbH

Vorderachse
Front axle:

VA Stilllegung einstecken und mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung ebenfalls mit einem Kabelbinder fixieren.

Plug in the front axle deactivation connector and secure it to the wiring harness using cable ties.
Make sure the connector is properly locked! Also secure the cable itself with a cable tie.




 © KWautomotive GmbH

Hinterachse / Rear axle:	BMW M5 Limousine / BMW M5 sedan



HA Stilllegung einstecken und mit Edge Clips an der Kante am Fahrzeugdom befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Leitung und Steckverbindung mit einem Kabelbinder fixieren.

Plug in the rear axle deactivation and secure it to the edge of the vehicle dome using edge clips. Ensure the connector is properly locked! Secure the cable and connector with a cable tie.

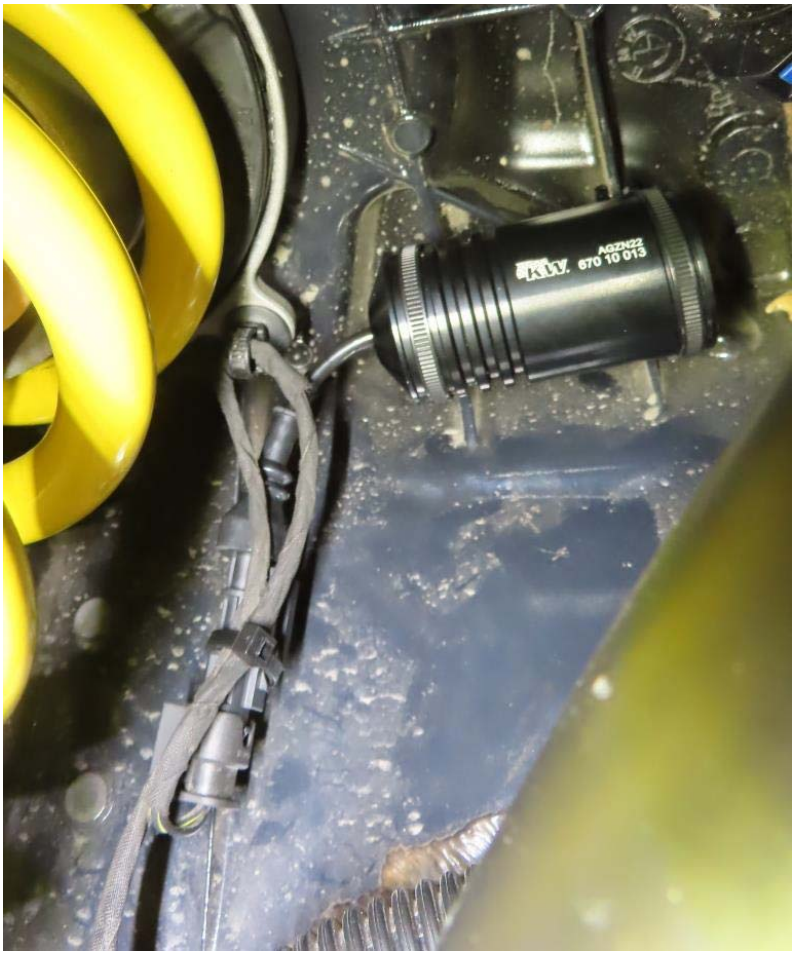

 © KWautomotive GmbH

Hinterachse / Rear axle:	BMW M5 Touring / BMW M5 station wagon

Seitenverkleidungen des Kofferraums demontieren.

Remove the trunk side panels.




 © KWautomotive GmbH

Hinterachse / Rear axle:	BMW M5 Touring / BMW M5 station wagon

HA Stilllegung einstecken und mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung ebenfalls mit einem Kabelbinder fixieren.

Plug in the rear axle deactivation connector and secure it to the wiring harness using cable ties.
Make sure the connector is properly locked! Also secure the cable itself with a cable tie.

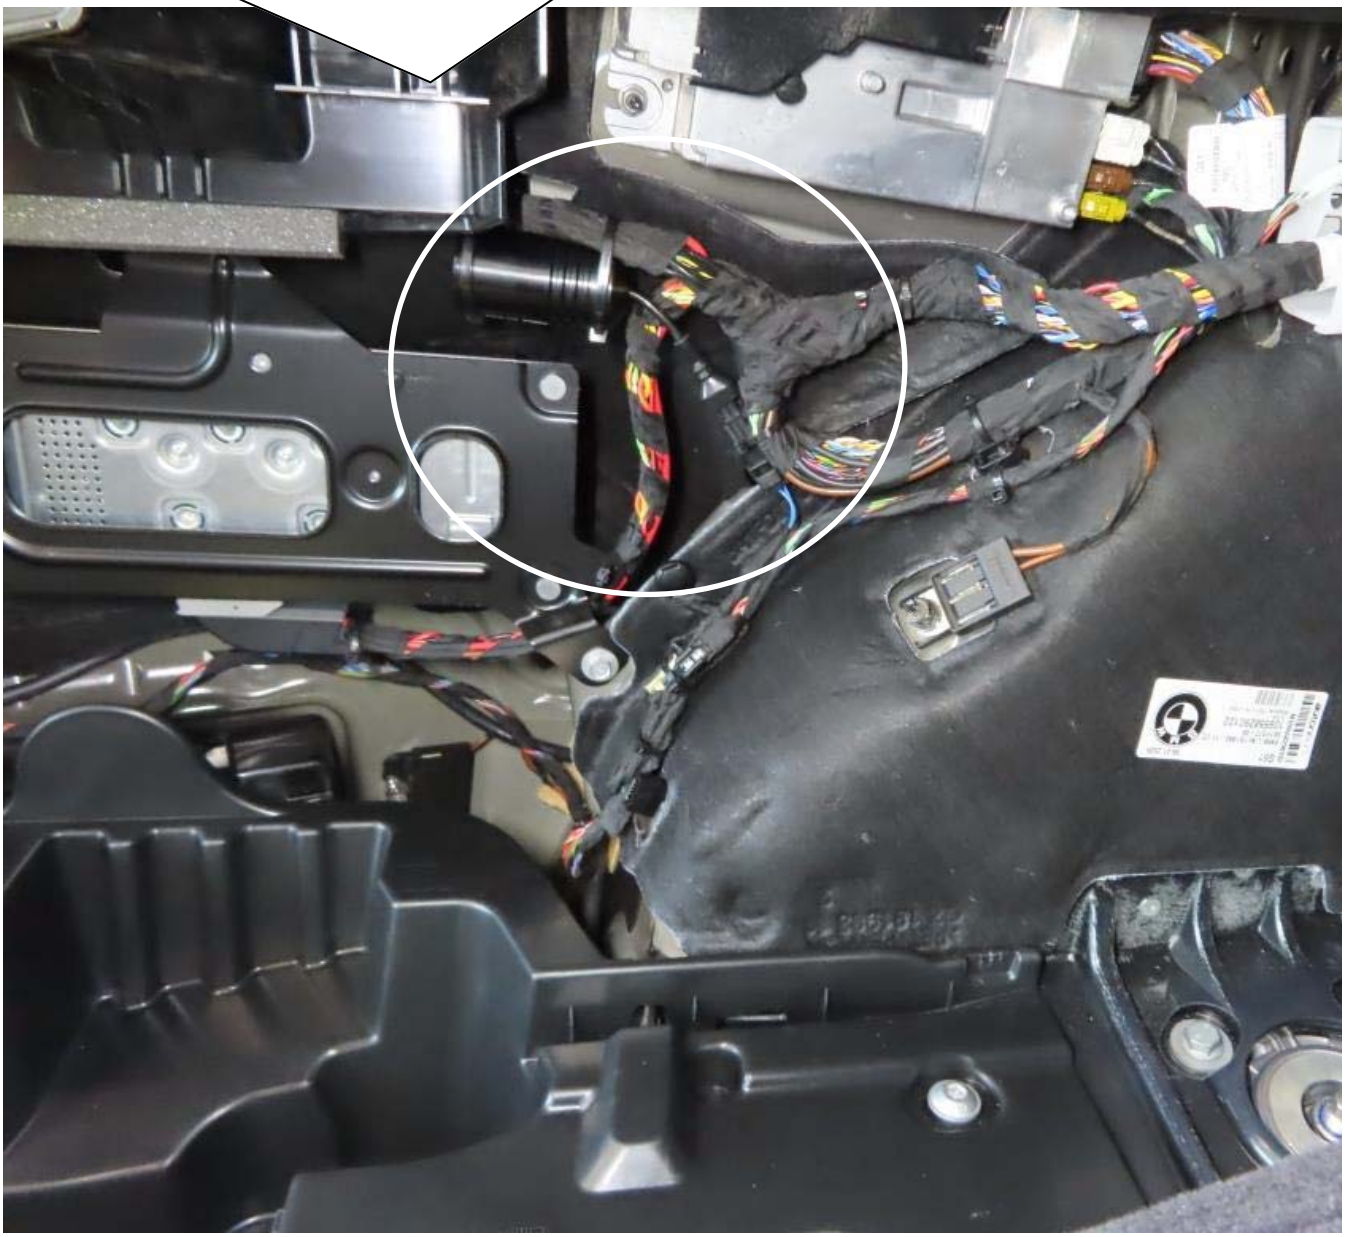

 © KWautomotive GmbH