

FRONT AXLE / VORDERACHSE / OŚ PRZEDNIA

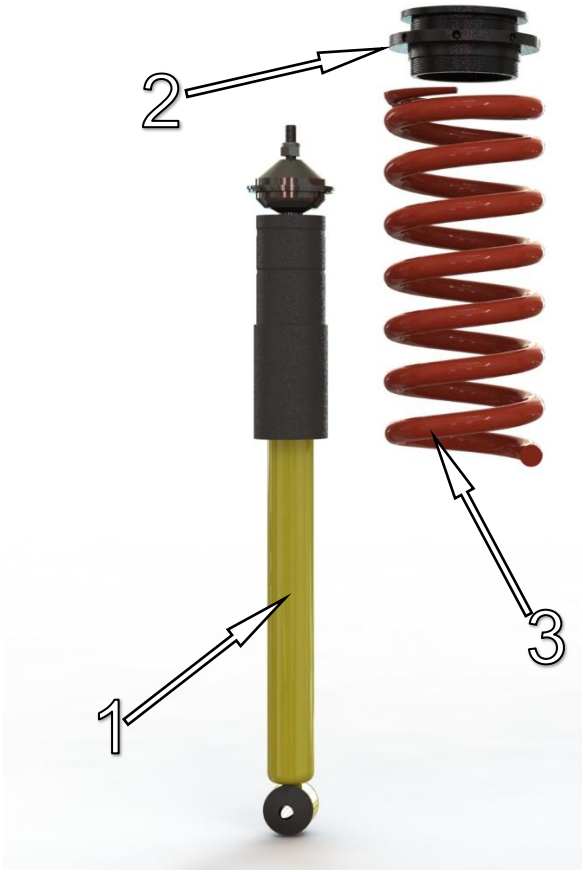

Supplied parts:
1. MTS Technik shock absorber
2. Adjustment block
3. MTS Technik coil spring

Im Satz enthaltene Elemente:
1. MTS Technik Stoßdämpfer
2. Höhenverstellung
3. MTS Technik Schraubenfeder

Elementy dostarczone w zestawie:
1. Amortyzator MTS Technik
2. Regulacja
3. Sprężyna MTS Technik

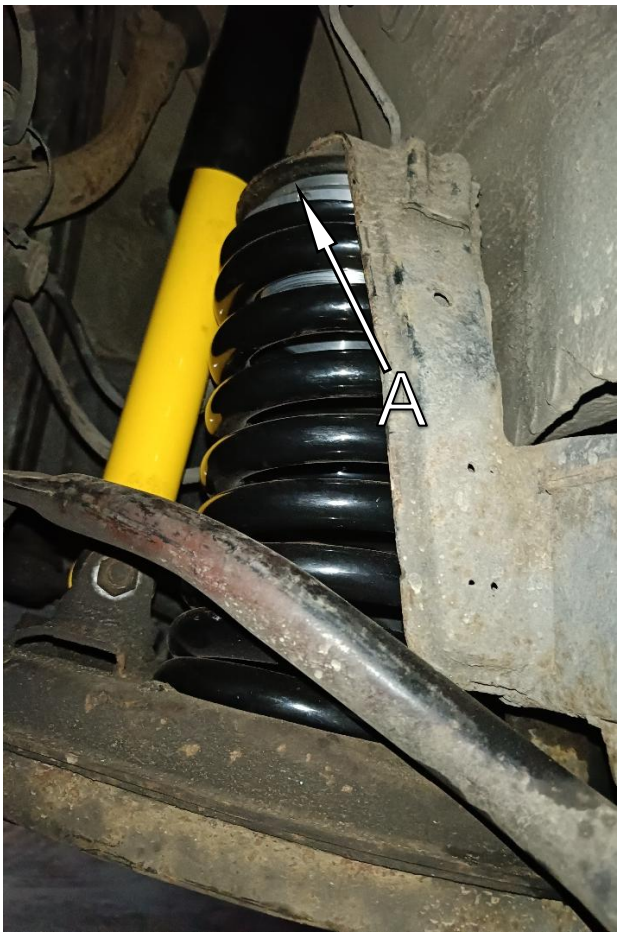


Please note:
A. Adjustment block mounted at the top of the spring.

Bitte beachten:
A. Die Höhenverstellung sollte oben montiert werden.

Należy zwrócić uwagę:
A. Regulacja montowana w gnieździe od góry sprężyny.

FRONT AXLE / VORDERACHSE / OŚ PRZEDNIA

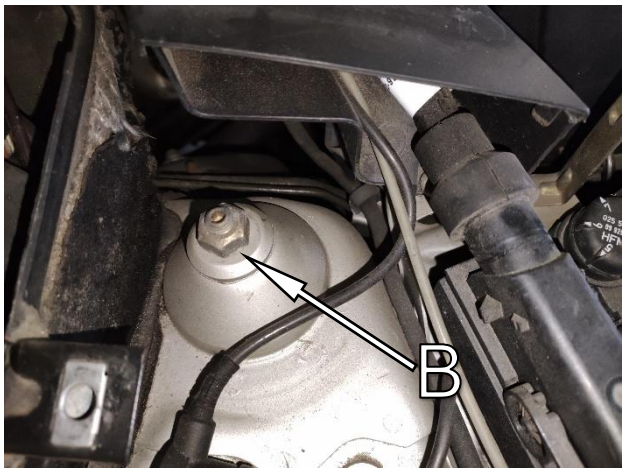

Please note:

B. Upper piston rod nut tightening torque is 20Nm (15ft-lb).

Bitte beachten:

B. Das Anzugsdrehmoment der Kolbenstangenbefestigung beträgt 20Nm (15ft-lb).

Należy zwrócić uwagę:

B. Moment dokręcania górnej nakrętki tłoczyska to 20Nm (15ft-lb).

REMAINING SUSPENSION PARTS INSTALLATION (NOT SHOWN IN THE PICTURES) SHALL BE EXECUTED ACCORDING TO CAR MANUFACTURER RECOMMENDATION, MANUAL OR STANDARDS.

DIE ART UND WEISE UND DIE REIHENFOLGE DER MONTAGE DER SONSTIGEN ELEMENTE DER FEDERUNG MIT DER KAROSSERIE SOLLTE DEN EMPFEHLUNGEN DES PRODUZENTEN ENTSPRECHEND BEIBEHALTEN WERDEN.


ZACHOWAĆ SPOSÓB ORAZ KOLEJNOŚĆ MONTAŻU POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ZAWIESZENIA DO KAROSERII ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

During the installation of suspension set the clearance between tire/rim and suspension strut shall be checked. The minimum allowed gap is 5mm (0,2 inch). Otherwise use certificated wheel spacers.

Während der Montage sollte der Abstand zwischen Felge/Reifen und dem Stoßdämpfer kontroliert werden. Der erlaubte Minimalabstand beträgt 5mm (0,2 inch). In anderen Fällen sollten zugelassene Distanzscheiben verwendet werden.

Podczas montażu zawieszenia należy skontrolować odległość felgi/opony od kolumny amortyzatora. Minimalny dozwolony odstęp to 5mm (0,2 inch). W innym przypadku, zastosować certyfikowane dystanse.


REAR AXLE / HINTERACHSE / OŚ TYLNA

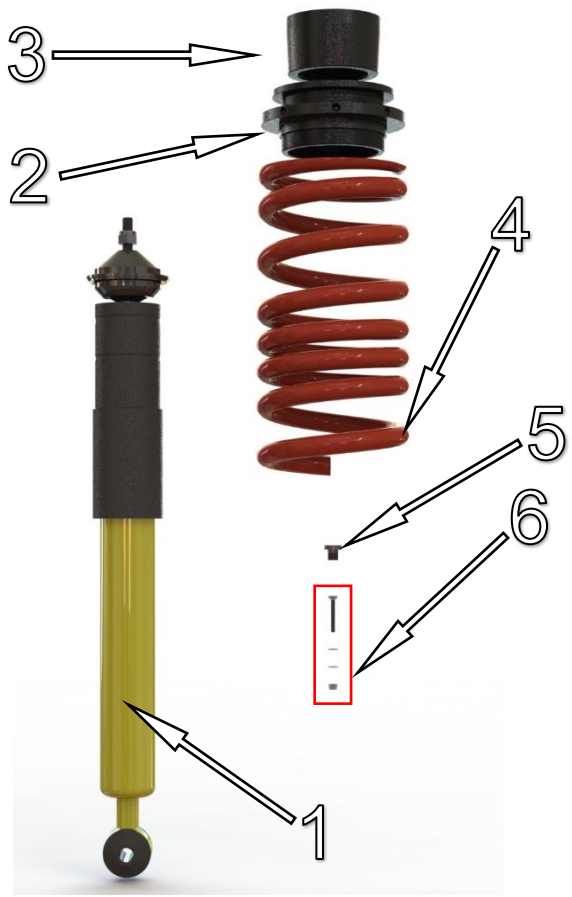

Supplied parts:
1. MTS Technik shock absorber
2. Adjustment block
3. Adapter
4. MTS Technik coil spring
5. Plug
6. Bolt, nut and washers

Im Satz enthaltene Elemente:
1. MTS Technik Stoßdämpfer
2. Höhenverstellung
3. Adapter
4. MTS Technik Schraubenfeder
5. Stopfen
6. Schraube, Mutter und Unterlegscheiben

Elementy dostarczone w zestawie:
1. Amortyzator MTS Technik
2. Regulacja
3. Adapter
4. Sprężyna MTS Technik
5. Korek
6. Śruba, nakrętka i podkładki

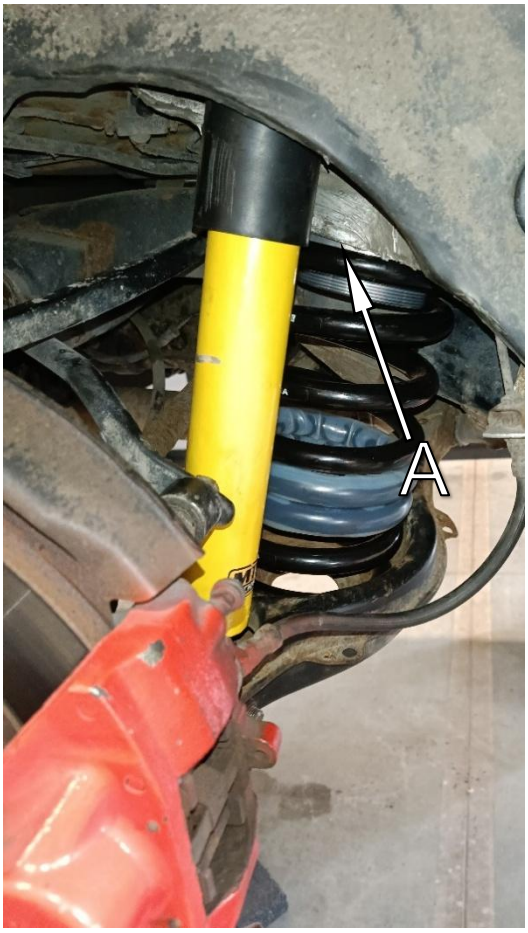

Please note:
A. Adjustment block mounted at the top of the spring.

Bitte beachten:
A. Die Höhenverstellung sollte oben montiert werden.

Należy zwrócić uwagę:
A. Regulacja montowana w gnieździe od góry sprężyny.

REAR AXLE / HINTERACHSE / OŚ TYLNA





Please note:

B. In vehicles manufactured from January 1996 onwards, use the adapter in the adjustment.
C. Upper piston rod nut tightening torque is 20Nm (15ft-lb).


Bitte beachten:


B. Bei Fahrzeugen, die ab Januar 1996 hergestellt wurden, den Adapter in der Verstellung verwenden.
C. Das Anzugsdrehmoment der Kolbenstangenbefestigung beträgt 20Nm (15ft-lb).


Należy zwrócić uwagę:


B. W pojazdach wyprodukowanych od stycznia 1996 roku należy użyć adaptera w regulacji.
C. Moment dokręcania górnej nakrętki tłoczyska to 20Nm (15ft-lb).


REAR AXLE / HINTERACHSE / OŚ TYLNA

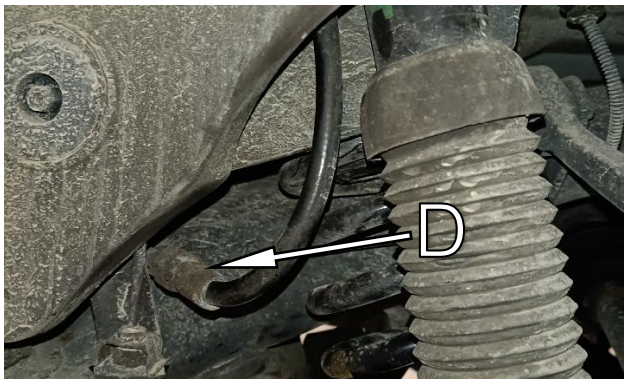

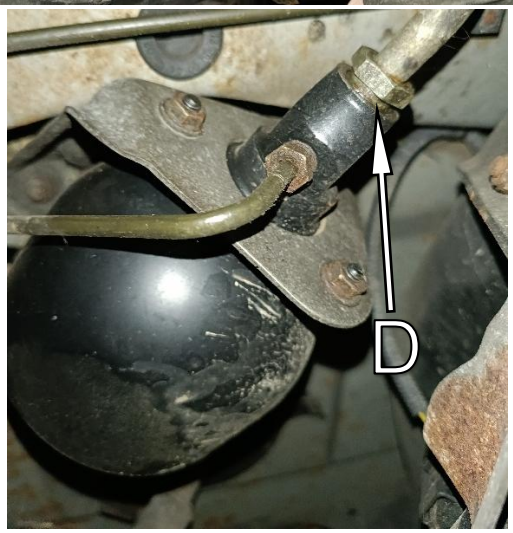

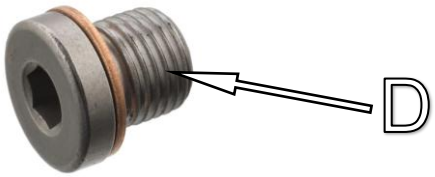

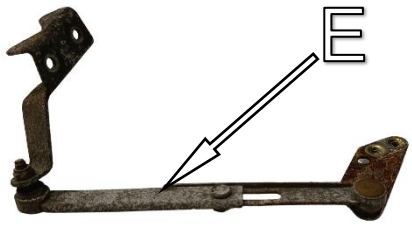

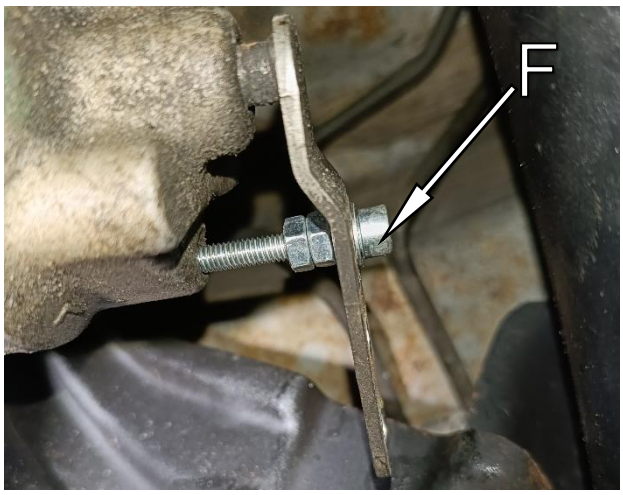

Please note:

D. For vehicles with self-leveling suspension, disconnect the hydraulic lines. Seal the system using the plug included in the kit
E. Remove the level sensor link.
F. Lock the level sensor lever using the bolt, nut, and washers included in the kit.

Bitte beachten:

D. Bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung müssen die Hydraulikleitungen demontiert werden. Das System ist mit dem im Set enthaltenen Stopfen zu verschließen.
E. Den Verbindungsgestänge des Niveausensors demontieren.
F. Den Hebel des Niveausensors mit der im Set enthaltenen Schraube, Mutter und Unterlegscheiben fixieren.

Należy zwrócić uwagę:

D. W przypadku aut z zawieszeniem samopoziomującym, należy zdemontować przewody hydrauliczne. Zaślepić układ za pomocą korka dołączonego w zestawie.
E. Zdemontować łącznik czujnika poziomu.
F. Zablokować dźwignię czujnika poziomu za pomocą dołączonej w zestawie śruby z nakrętką i podkładkami.

REAR AXLE / HINTERACHSE / OŚ TYLNA



IMPORTANT / WICHTIG / WAŻNE

For easier height adjustment, we recommend removing the front and the rear adjustment, changing the position of the spring plate and reinstalling the adjustment on the car.

Zur einfacheren Höhenverstellung empfehlen wir, die vordere und hintere Verstellung zu entfernen, die Position des Federtellers zu verändern und die Verstellung wieder am Auto zu montieren.

Dla łatwiejszej regulacji wysokości na przedniej i tylnej osi zalecamy demontaż regulacji, zmianę ustawienia talerzyka sprężyny oraz ponowny montaż regulacji na auto.