

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

ÖHLINS EDC Cancellation Kit für Porsche 997

35020-10

Montageanleitung


ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

Vorderachse:

1

Montieren Sie die Cancellation Kits mit den mitgelieferten Schrauben M4 auf der Halteplatte.

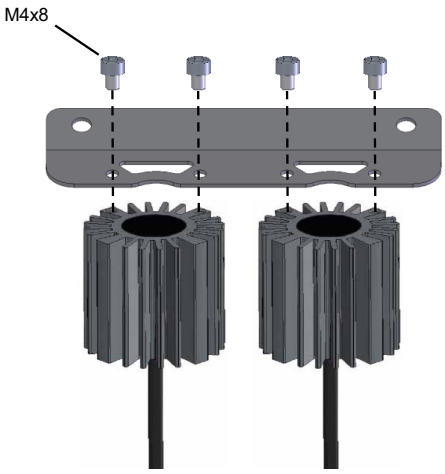


2

Installieren Sie das Cancellation Kit und die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben und einer Sicherungsmutter im Fahrzeug. Die Montageposition befindet sich neben der Batterie.


Achtung!

Das Cancellation Kit wird sehr heiß! Alle angebrachten Leitungen innerhalb eines Abstands von 2cm müssen an eine andere Stelle verlegt werden.

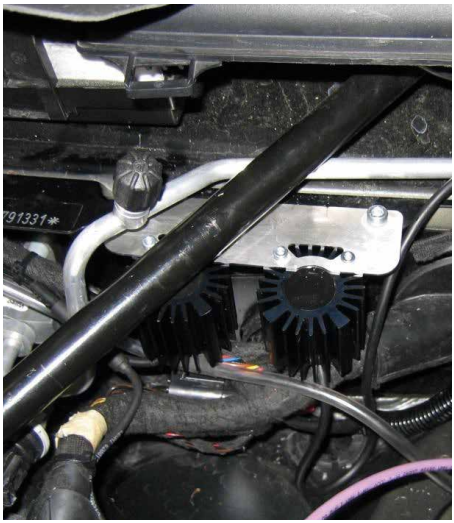

Vorderachse mit einem Upside-Down Coilover-Stoßdämpfer:

Linke Fahrzeugseite

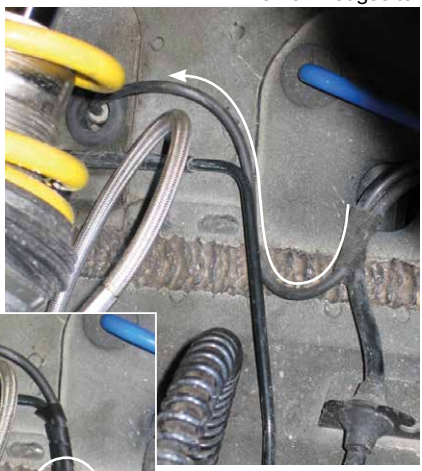

3

Führen Sie das Standardkabel entlang der markierten Punkte in die Batteriebox.



4

Fixieren Sie das Kabel an der Bremsleitung mit dem mitgelieferten Spiralschlauch.

Rechte Fahrzeugseite



5

Führen Sie das Kabel durch den originale Kabeldurchführungsgummi. Schneiden Sie dafür ein kleines Loch in den Gummi.



Vorderachse mit einem Standard-Coilover-Stoßdämpfer:

6

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Anschluss des Cancellation Kits. Setzen Sie den Standardstecker in den Anschluss des Cancellation Kits ein, bis er einrastet. Fixieren Sie das Kabel mit Kabelbindern.

Rechte Fahrzeugseite



Linke Fahrzeugseite



Hinterachse:


7

Entfernen Sie die Abdeckung des Steuerkastens. Die Abdeckung befindet sich hinter der Hutablage. Entfernen Sie den Steuerkasten von der Abdeckung.



8

Bohren Sie an den markierten Punkten vier Löcher mit einem Durchmesser von 4,5mm in die Abdeckung.

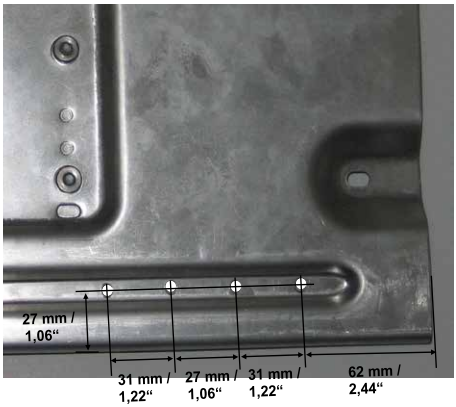

Hinterachse:


9

Befestigen Sie das Cancellation Kit zusammen mit dem Adapterkabel auf der Unterseite der Abdeckung. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben.



10

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Anschluss des Cancellation Kits. Setzen Sie den Standardstecker in den Anschluss des Cancellation Kits ein, bis er einrastet. Montieren Sie die Abdeckung.

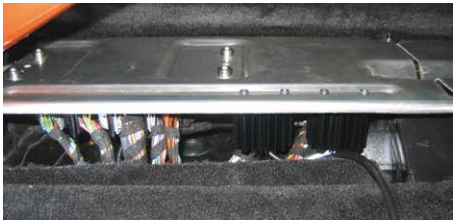

Achtung!

Das Cancellation Kit wird sehr heiß! Alle angebrachten Leitungen innerhalb eines Abstands von 2cm müssen an eine andere Stelle verlegt werden.

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

MI_35020-10_1_GER
Veröffentlicht am 16.08.2021

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY