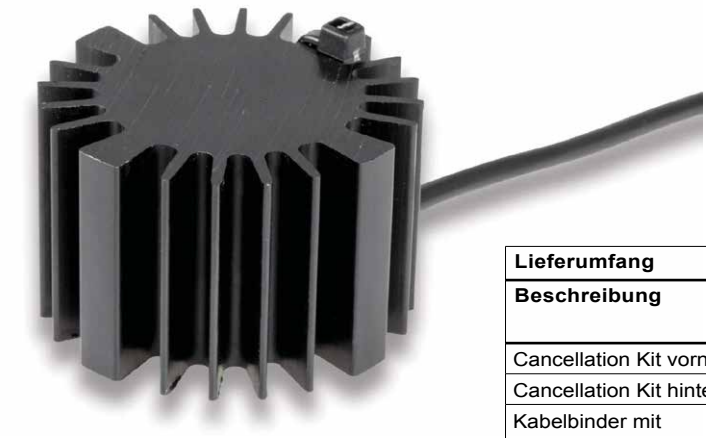


Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stck.**
Cancellation Kit vorn		2
Cancellation Kit hinten		2
Kabelbinder mit Kantenclips		4
Klebepad		2
Kabelbinder lang		12
Kabelbinder kurz		20
Metallhalter		2

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Das Produkt ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

ÖHLINS Cancellation Kit für Audi A4/A5/S4/S5 B8

35020-19

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Fachwerkstatt das Produkt einbaut.


⚠ Warnung!

Wenn Sie mit einem angehobenen Fahrzeug arbeiten, stellen Sie sicher, dass es abgestützt ist und nicht umkippen kann.

Vorderachse


1

Befestigen Sie das Cancellation Kit an der Innenseite des Radkastens mit Hilfe der mitgelieferten Kantenclips an der Fahrgestellkante.

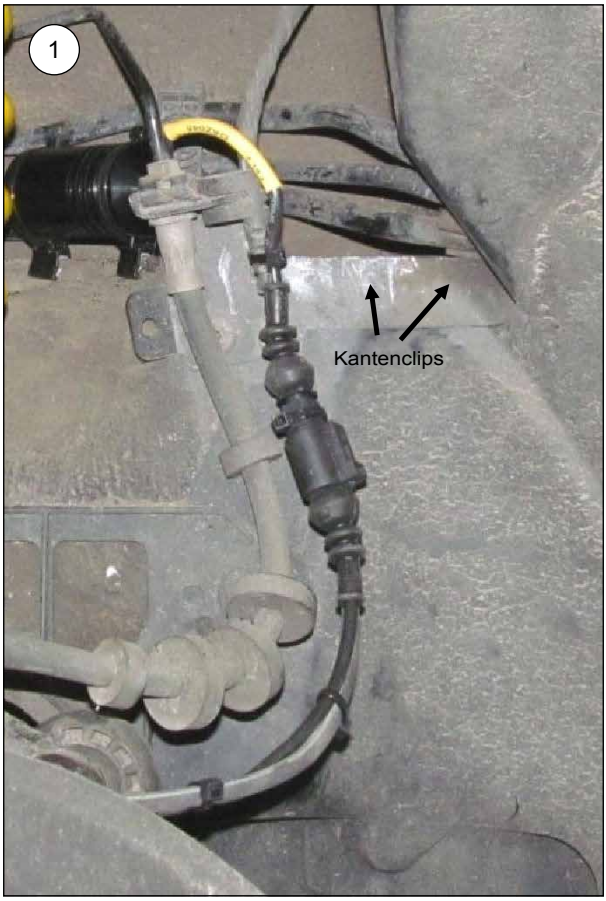

2

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Stecker des Cancellation Kits. Stecken Sie den originalen Verbinder in den Stecker des Cancellation Kits, bis er einrastet. Achten Sie auf eine korrekte Kabelführung.

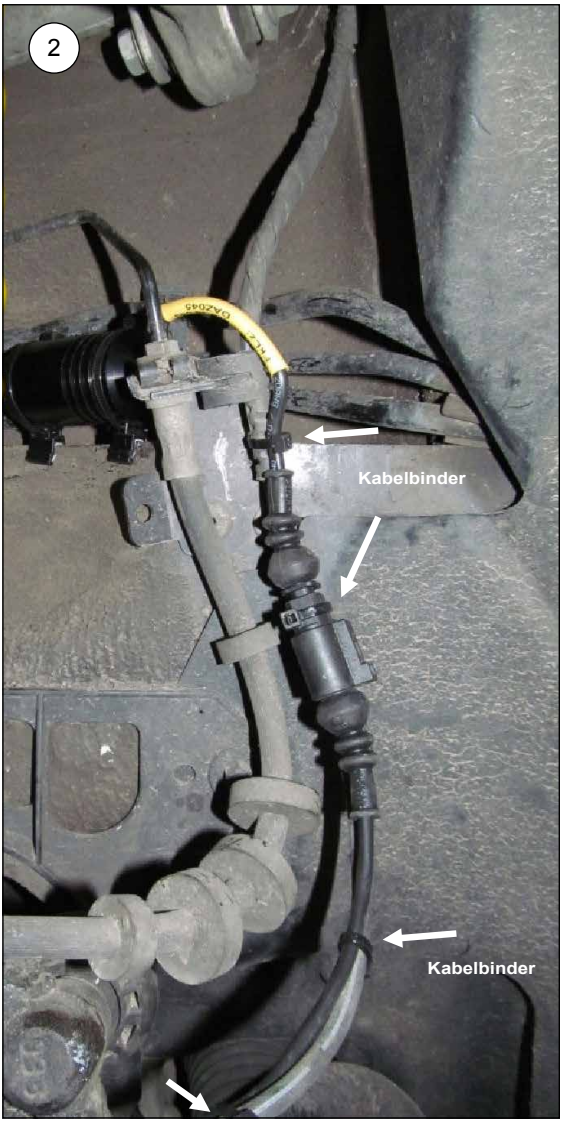

MONTAGEANLEITUNG

Hinterachse

1


Befestigen Sie den Halter mit Kabelbindern am Cancellation Kit.


2


Befestigen Sie Klebeband am installierten Halter. Die Klebefläche muss zuvor gereinigt und entfettet worden sein.


3

Befestigen Sie die Halterung, die dem Kit beiligt, mit Kabelbindern am Stoßdämpfer.

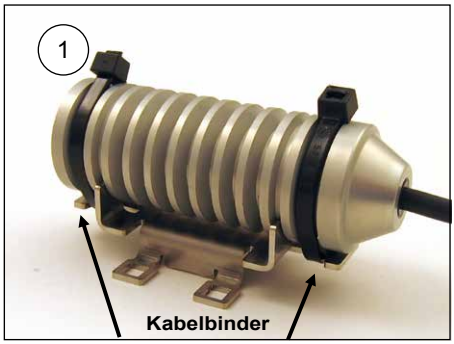

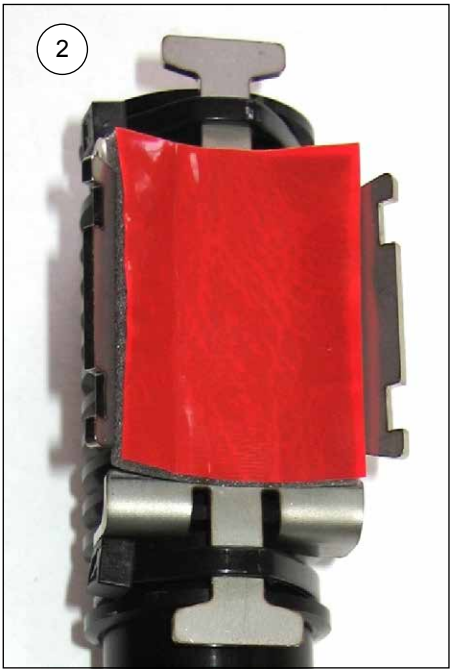


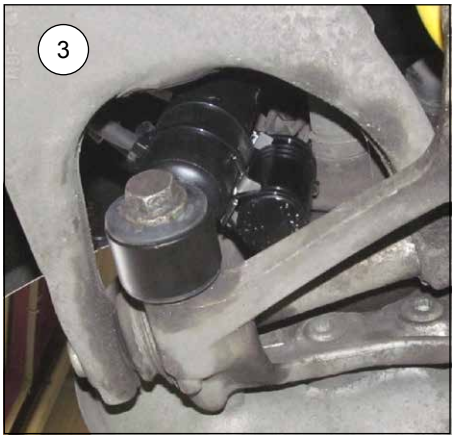

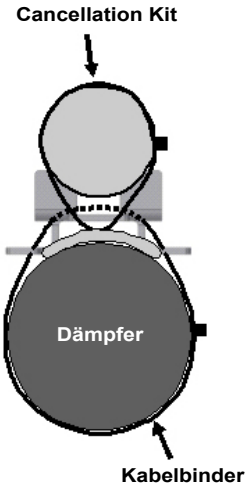

4

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Stecker des Cancellation Kits. Stecken Sie den originalen Verbinder in den Stecker des Cancellation Kits, bis er einrastet. Achten Sie auf die korrekte Kabelverlegung.

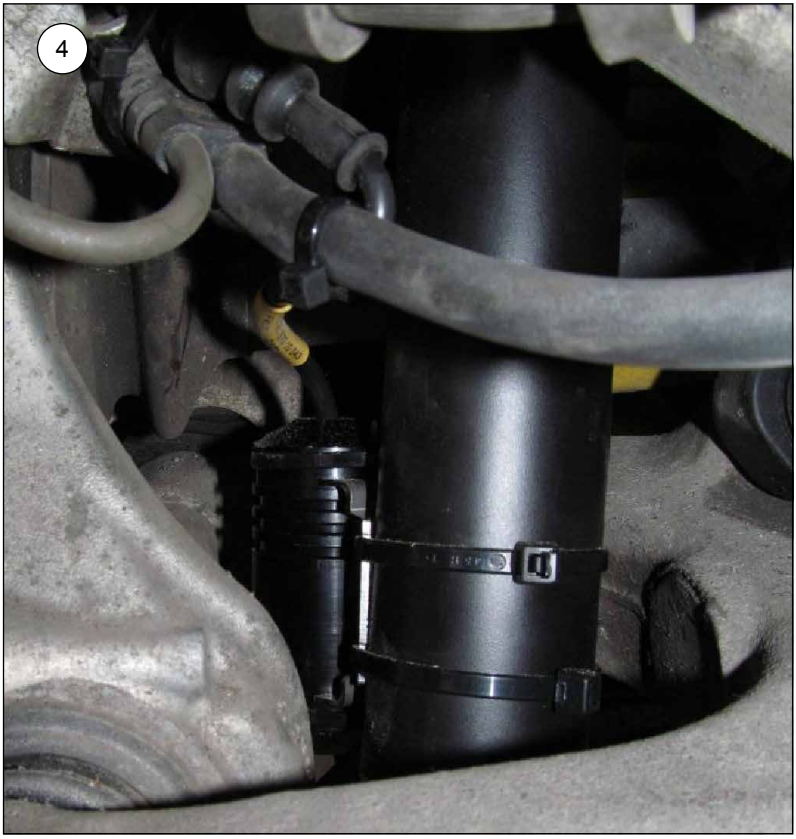

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

MI_35020-19_0_GER
Veröffentlicht am 21.09.2018

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY