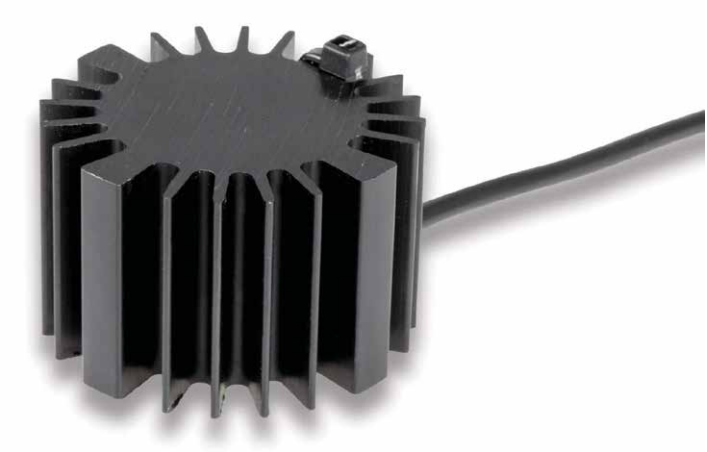


**Hinweis!**

*Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.*

**Hinweis!**

*Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.*

**Hinweis!**

*Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.*

**⚠ Warnung!**

*Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Das Produkt ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.*

# ÖHLINS EDC Cancellation Kit für Audi S3 8P

# 35020-27

## Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

**⚠ Warnung!**

*Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Fachwerkstatt das Produkt einbaut.*

**⚠ Warnung!**

*Wenn Sie mit einem angehobenen Fahrzeug arbeiten, stellen Sie sicher, dass es abgestützt ist und nicht umkippen kann.*


**Rechte Fahrzeugseite**


**1**

Führen Sie das originale Stoßdämpferkabel entlang des markierten Punktes und befestigen Sie es mit den mitgelieferten Kabelbindern am originalen Kabelbaum.

**2**

Befestigen Sie das Cancellation Kit für die Vorderachse mit den mitgelieferten Kantenclips und Kabelbindern am Chassisrand.

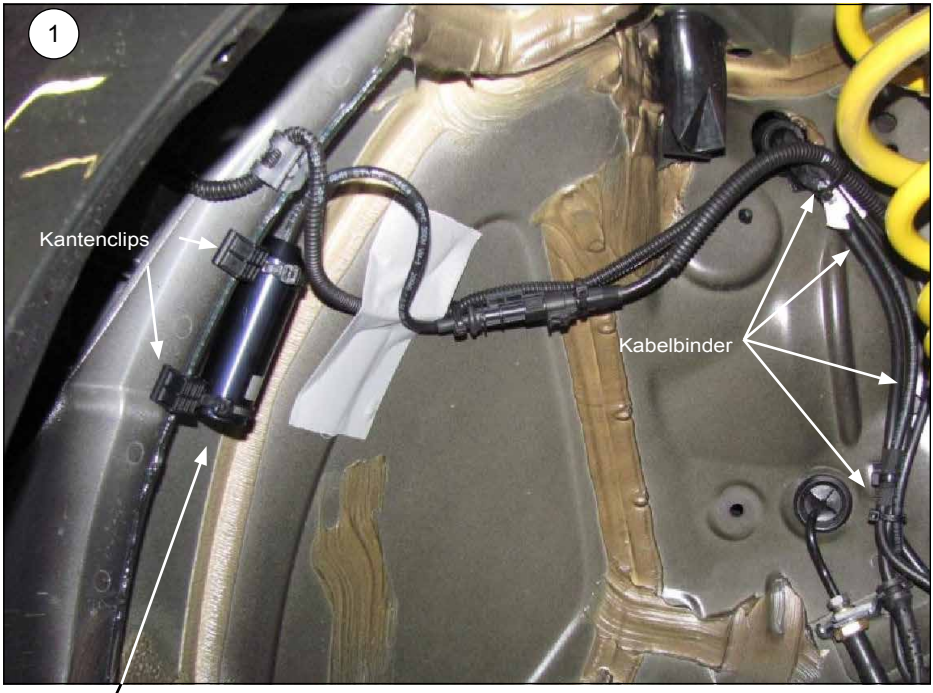

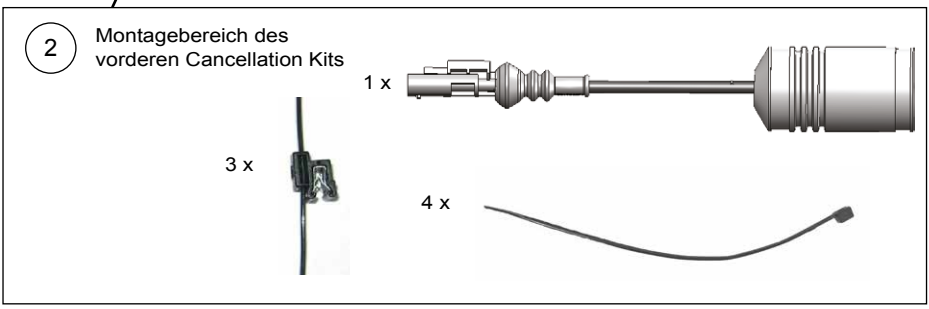**⚠ Warnung!**

*Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Fachwerkstatt das Produkt einbaut.*

**⚠ Warnung!**

*Wenn Sie mit einem angehobenen Fahrzeug arbeiten, stellen Sie sicher, dass es abgestützt ist und nicht umkippen kann.*

**Linke Fahrzeugseite**


**1**

Führen Sie das originale Stoßdämpferkabel entlang des markierten Punktes und befestigen Sie es mit den mitgelieferten Kabelbindern am originalen Kabelbaum.

**2**

Befestigen Sie das Cancellation Kit für die Vorderachse mit den mitgelieferten Kantenclips und Kabelbindern am Chassisrand.

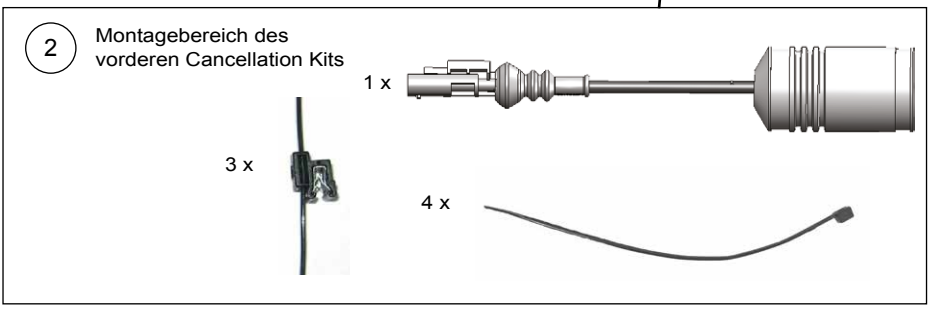

**Hinterachse**
**Linke Fahrzeugseite**




2 Montagebereich des hinteren Cancellation Kits

1 x 

1 x 

2 x 

**Hinterachse**
**Linke Fahrzeugseite**

**1**

Führen Sie das originale Stoßdämpferkabel entlang des markierten Punktes und befestigen Sie es mit den mitgelieferten Kabelbindern am originalen Kabelbaum.

**2**

Montieren Sie das Cancellation Kit für die Hinterachse mit der mitgelieferten Klebehalterung und den Kabelbindern am Fahrgestell.

**Hinweis!**

*Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vor der Montage gereinigt und entfettet wurde.*



**Hinterachse**
**Rechte Fahrzeugseite**

**1**

Führen Sie das originale Stoßdämpferkabel entlang des markierten Punktes und befestigen Sie es mit den mitgelieferten Kabelbindern am originalen Kabelbaum.

**2**

Montieren Sie das Cancellation Kit für die Hinterachse mit der mitgelieferten Klebehalterung und den Kabelbindern am Fahrgestell.




2 Montagebereich des hinteren Cancellation Kits

1 x



2 x



Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

MI_35020-27_1_GER
Veröffentlicht am 11.03.2021

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

www.ohlins.com