

Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Kabelbinder 3,5x190		10
Kabelbinder mit Kantenclip		6
Selbstklebende Kabelhalter		3
Cancellation Kit		4

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

ÖHLINS EDC Cancellation Kit für Audi R8

35020-17

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Fachwerkstatt das Produkt einbaut.

⚠ Warnung!


Wenn Sie mit einem angehobenen Fahrzeug arbeiten, stellen Sie sicher, dass es abgestützt ist und nicht umkippen kann.

Vorderachse:

Linke Fahrzeugseite

1


Führen Sie das originale Dämpferkabel entlang des markierten Punktes und befestigen Sie es mit den mitgelieferten selbstklebenden Kabelhaltern (1) und Kantenklammern (2) am Fahrgestell. Stecken Sie den Standardstecker in den Anschluss des Cancellation Kits ein, bis er einrastet. Achten Sie auf eine korrekte Kabelverlegung.

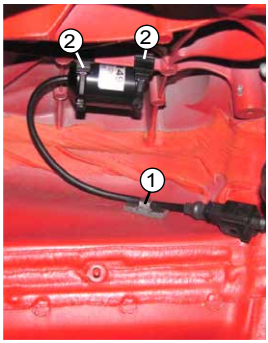

Rechte Fahrzeugseite

2

Führen Sie das originale Dämpferkabel entlang des markierten Punktes und befestigen Sie es mit Kabelbindern (3) am originalen Kabelbaum. Führen Sie den Standardstecker in den Anschluss des Cancellation Kits ein, bis er einrastet. Achten Sie auf eine korrekte Kabelverlegung.

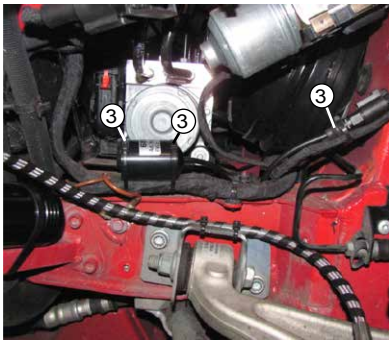


Hinterachse:

Rechte Fahrzeugseite

3


Führen Sie das originale Dämpferkabel entlang des markierten Punktes und befestigen Sie es mit den mitgelieferten Kabelbindern (1) am originalen Kabelbaum. Befestigen Sie das Cancellation Kit mit Kantenclips (2) am Fahrgestell. Führen Sie den Standardstecker in den Anschluss des Cancellation Kits ein, bis er einrastet. Achten Sie auf eine korrekte Kabelverlegung.

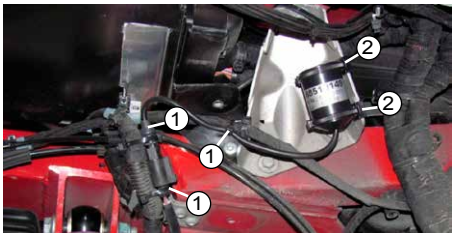

Linke Fahrzeugseite

4

Führen Sie das originale Dämpferkabel entlang des markierten Punktes und befestigen Sie es mit den mitgelieferten Kabelbindern (1) am originalen Kabelbaum. Befestigen Sie das Cancellation Kit mit Kantenclips (2) am Fahrgestell. Führen Sie den Standardstecker in den Anschluss des Cancellation Kits ein, bis er einrastet. Achten Sie auf eine korrekte Kabelverlegung.

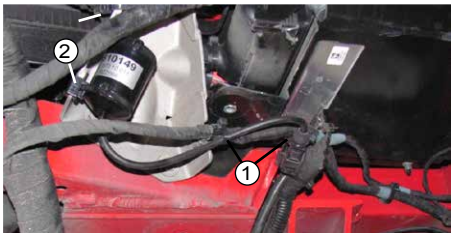

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

MI_35020-17_0_GER
Veröffentlicht am 21.09.2018

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

www.ohlins.com