
STREET COMFORT

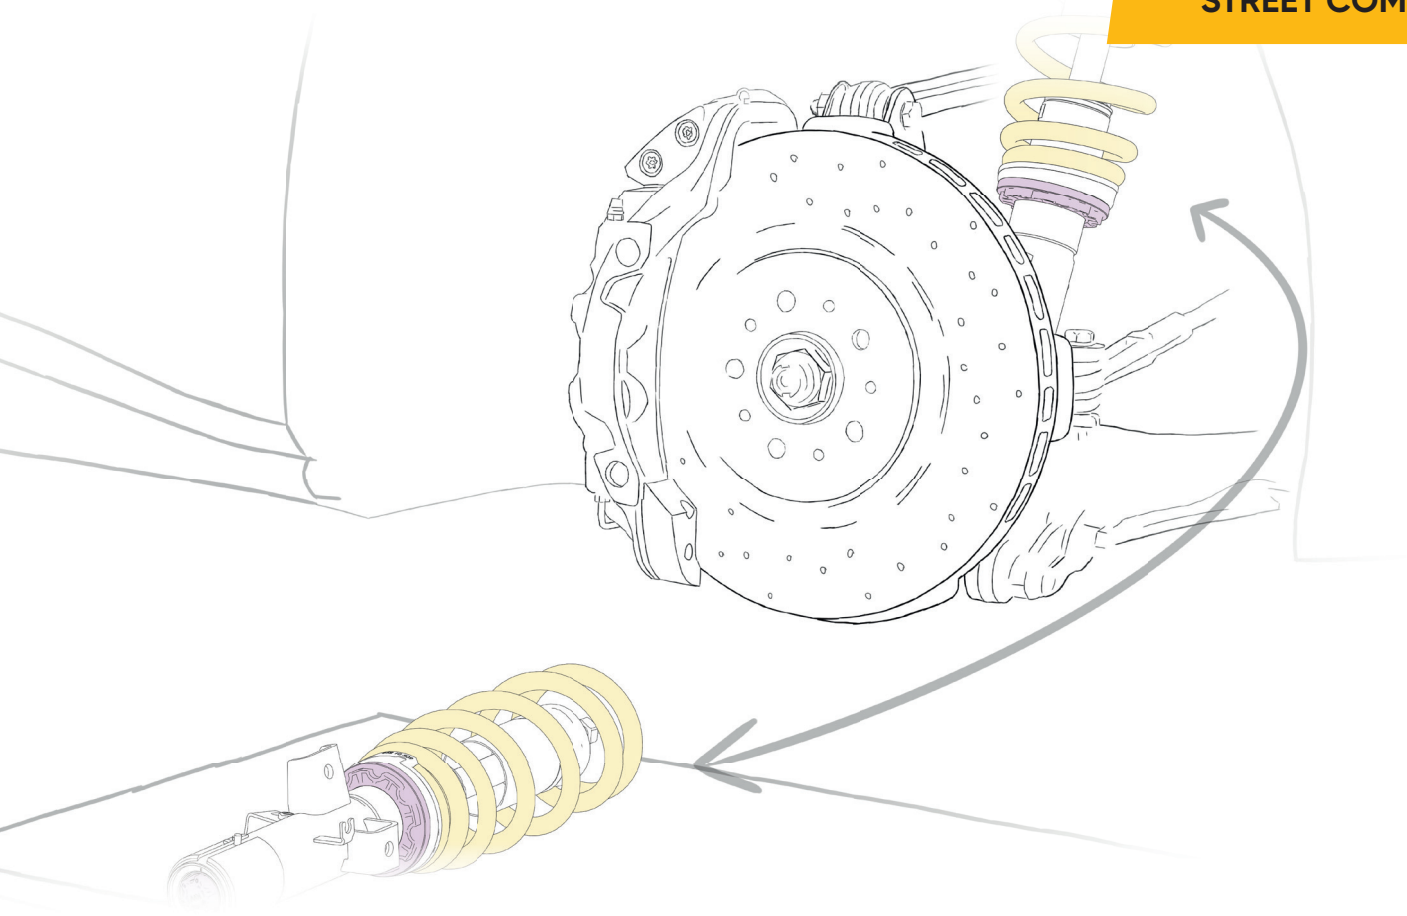

* Schematische Darstellung

EINBAUANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

HERSTELLER / MANUFACTURER

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg, Germany

Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 96 30 - 191
info@KWautomotive.de

KW automotive

685 10 316
EINBAUHINWEISE
Stilllegungssatz

685 10 316
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit

KW automotive GmbH • Aspachweg 14
D-74427 Fichtenberg
Tel: +49 (0) 7971/9630-0
Fax: +49 (0) 7971/9630-191
www.kwautomotive.de
info@kwautomotive.de


 © KWautomotive GmbH

Fahrzeugtyp / *Vehicle model*	Seite / Page
Porsche 911 Typ 991 Coupé, Cabrio ***Porsche 911 Type 991 Coupe, Convertible***	**3 - 4**
Hinterachse: Porsche 911 Typ 991 Coupé ***Rear axle: Porsche 911 Type 991 Coupe***	**5 - 6**
Hinterachse: Porsche 911 Typ 991 Cabrio ***Rear axle: Porsche 911 Type 991 Convertible***	**7 - 8**
Porsche 911 Targa Typ 991 ***Porsche 911 Targa Type 991***	**9 - 12**
Porsche 911 Typ 992 Coupé, Cabrio ***Porsche 911 Type 992 Coupe, Convertible***	**13 - 14**
Hinterachse: Porsche Coupé Typ 992 ***Rear axle: Porsche Coupé Type 992***	**15**
Hinterachse: Porsche Turbo, Cabrio Typ 992 ***Rear axle: Porsche Turbo, convertible Type 992***	**16**
Porsche 911 Targa Typ 992 ***Porsche 911 Targa Type 992***	**17 - 19**
Porsche Boxster Typ 981 / 982 ***Porsche Boxster Type 981 / 982***	**20 - 23**
Porsche Cayman Typ 981 / 982 ***Porsche Cayman Typ 981 / 982***	**24 - 27**

 © KWautomotive GmbH

Vorderachse rechts / Right front axle :

Porsche 911 Typ 991 C2, C4 Coupé, Cabrio
Porsche 911 type 991 C2, C4 Coupe, Convertible

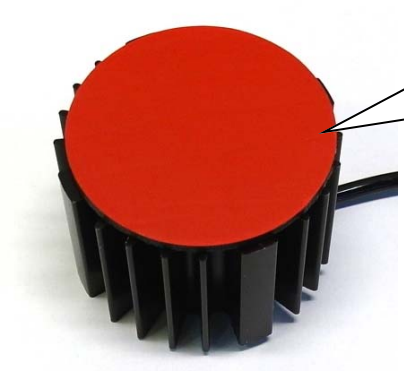

Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.


Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Der Montageort ist neben der Haltestrebe. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. The assembly position is beside the strut. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

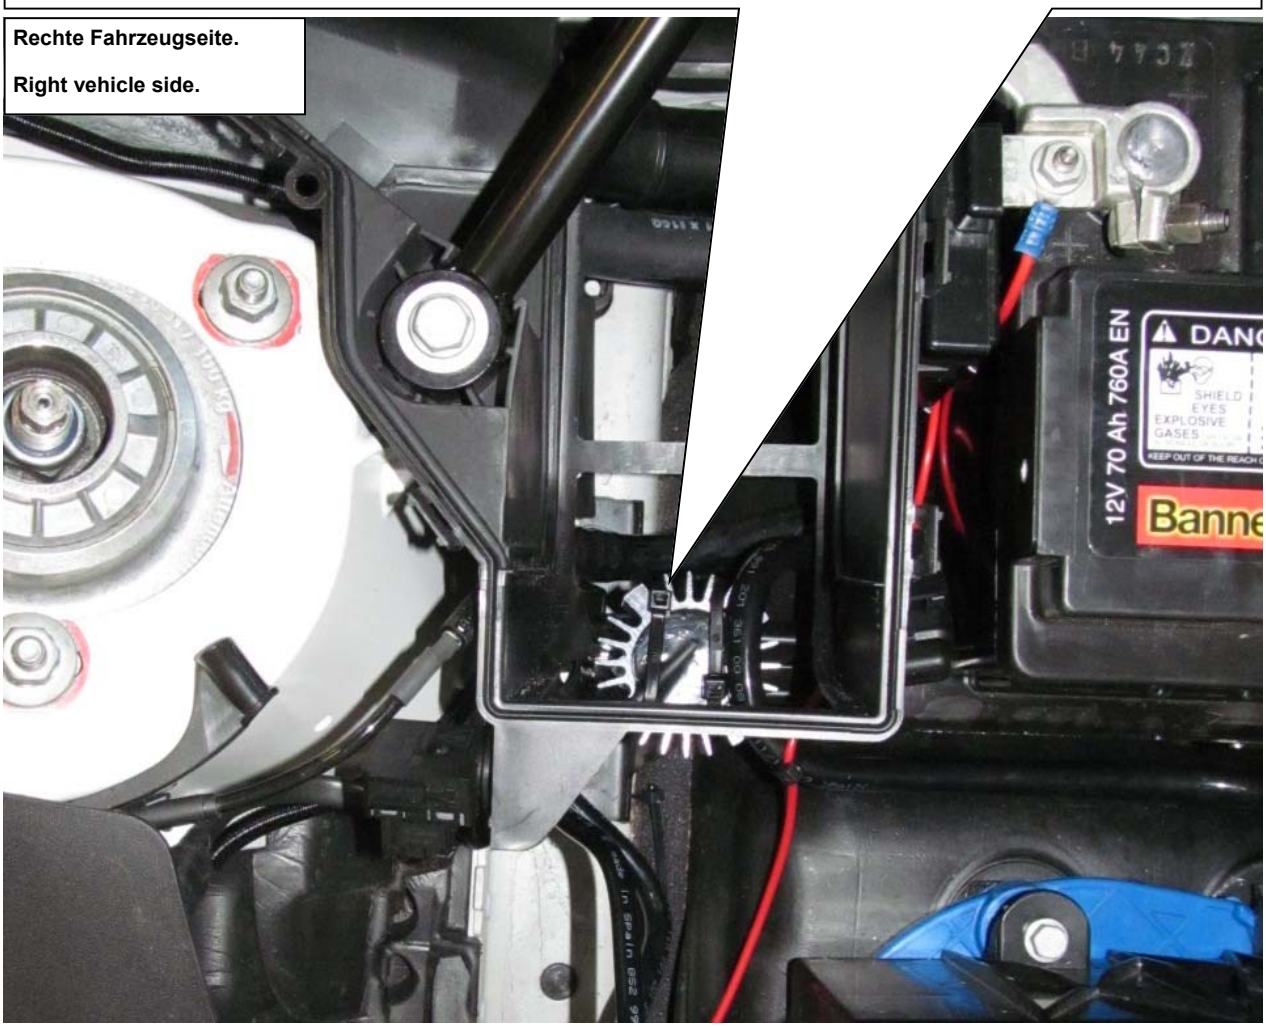

 © KWautomotive GmbH

Vorderachse links / Left front axle :


Porsche 911 Typ 991 C2, C4 Coupé, Cabrio
Porsche 911 type 991 C2, C4 Coupe, Convertible

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum zusätzlich befestigen. Der Montageort ist neben der Batterie. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it on the wire harness with the supplied cable ties. The assembly position is beside the battery. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Linke Fahrzeugseite.


Left vehicle side.

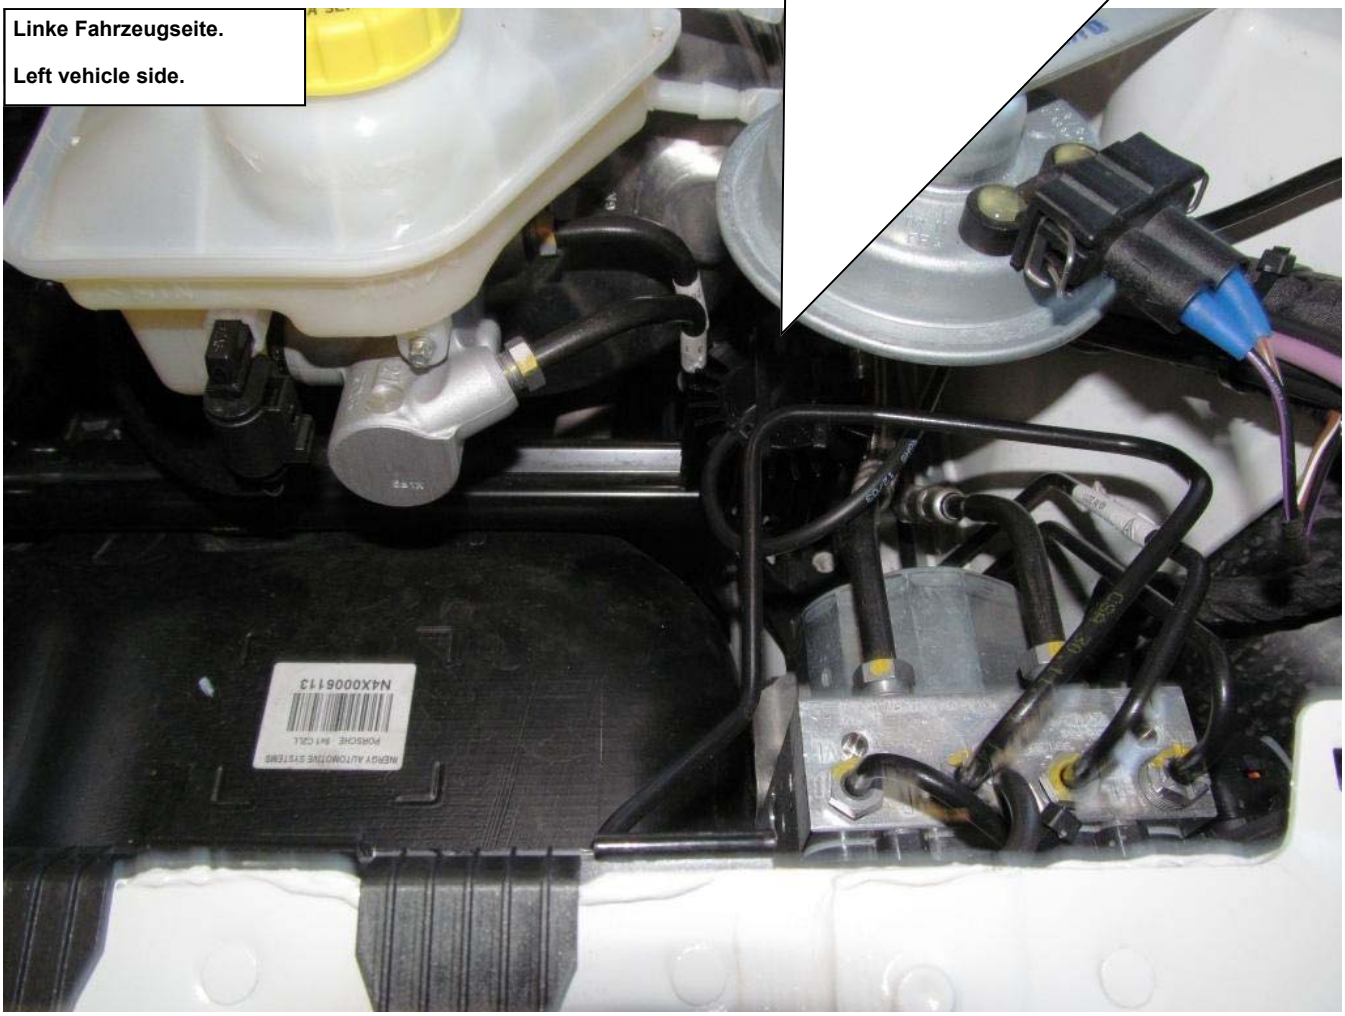

 © KWautomotive GmbH

Hinterachse rechts / Right rear axle:

Porsche 911 Typ 991 C2, C4 Coupé
Porsche 911 type 991 C2, C4 Coupe

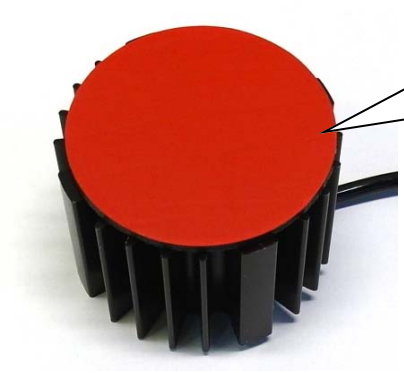

Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.



 © KWautomotive GmbH

Hinterachse links / Left rear axle:

Porsche 911 Typ 991 C2, C4 Coupé
Porsche 911 type 991 C2, C4 Coupe

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.


Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.



 © KWautomotive GmbH

Hinterachse / Rear axle:

Porsche 911 Typ 991 C2, C4 Cabrio
Porsche 911 type 991 C2, C4 Convertible

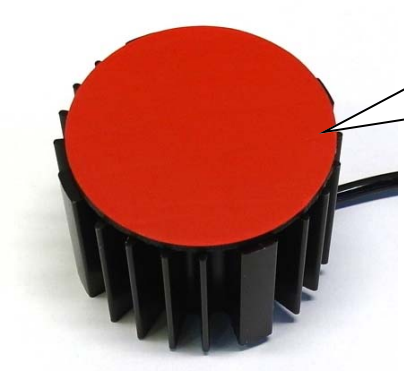

Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Montageposition.

Assembly position.




 © KWautomotive GmbH

Hinterachse / Rear axle:

Porsche 911 Typ 991 C2, C4 Cabrio
Porsche 911 type 991 C2, C4 Convertible

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

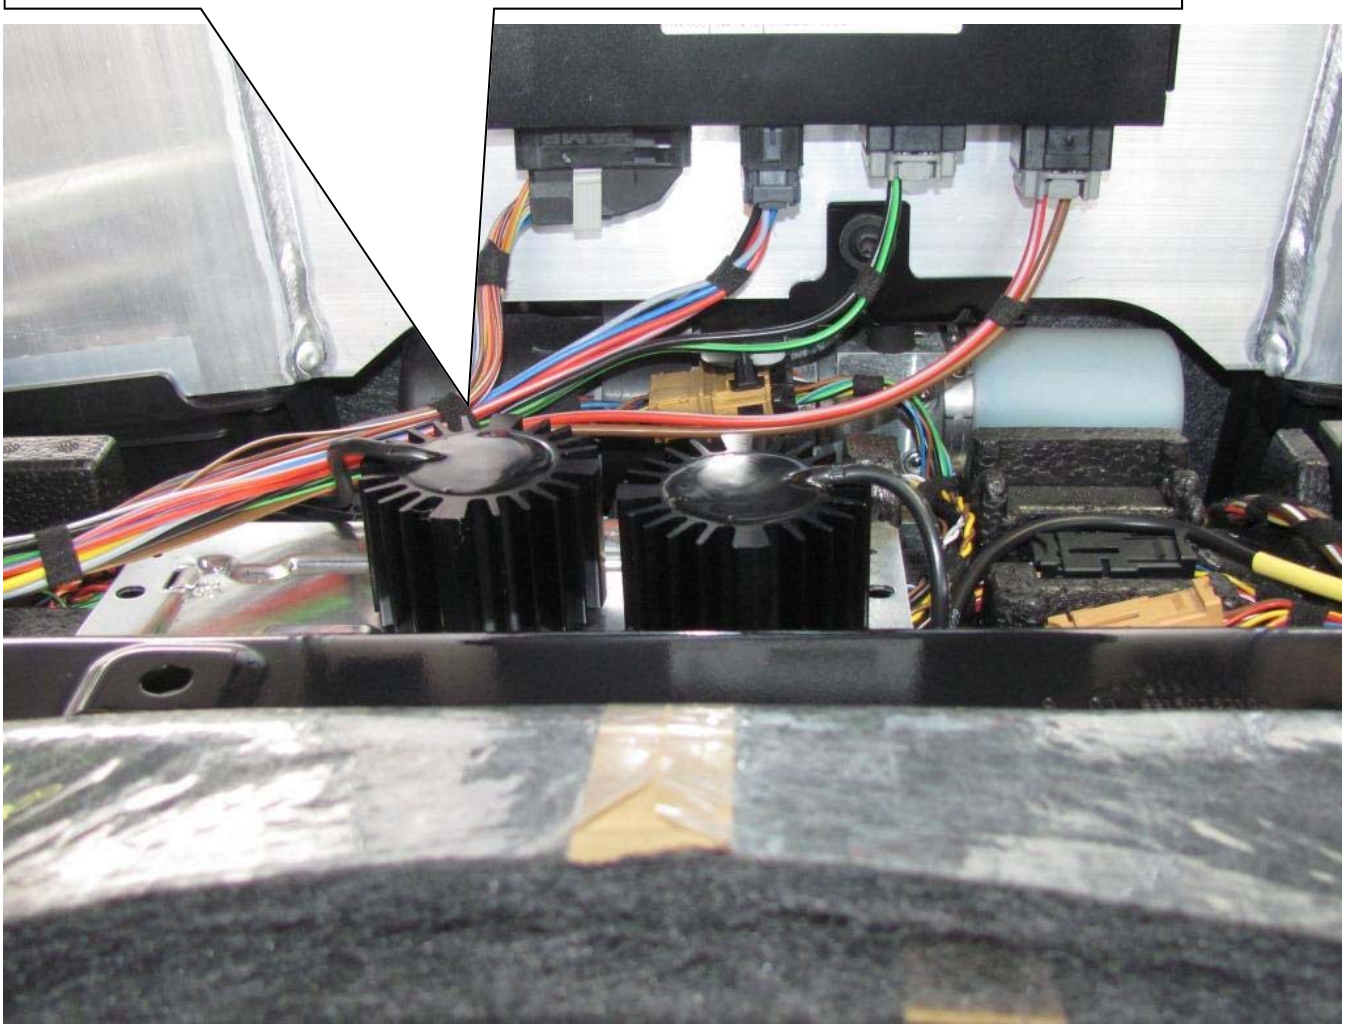

 © KWautomotive GmbH

Vorderachse rechts / Right front axle :

Porsche 911 Targa Typ 991
Porsche 911 Targa type 991



Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.


Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

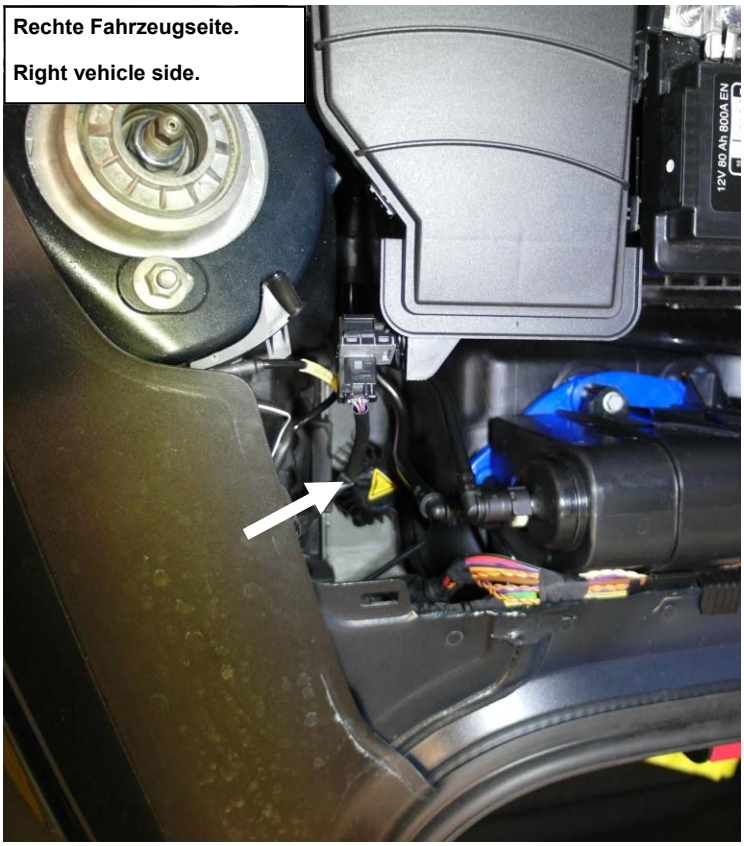



 © KWautomotive GmbH

Vorderachse links / Left front axle :

Porsche 911 Targa Typ 991
Porsche 911 Targa type 991


Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.



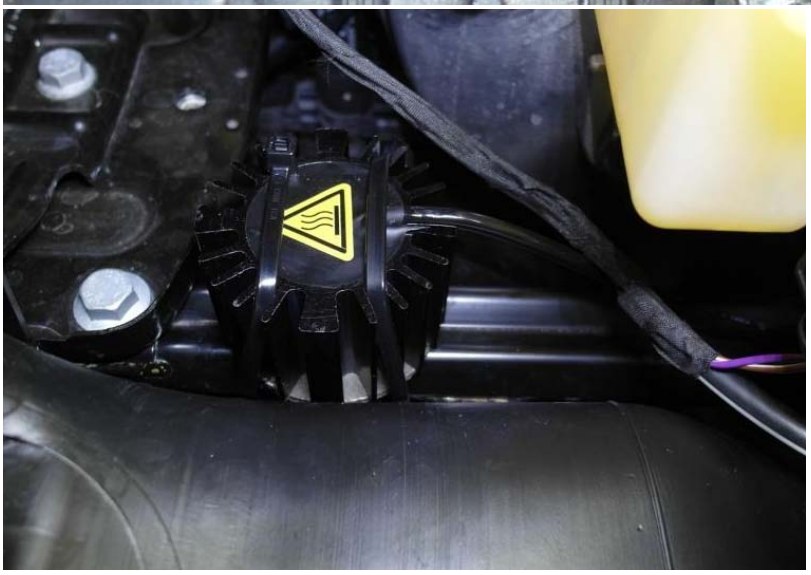

 © KWautomotive GmbH

Hinterachse rechts / Right rear axle:

Porsche 911 Targa Typ 991
Porsche 911 Targa type 991

Montageposition.

Assembly position.




Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! **Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.**

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks. **Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.**

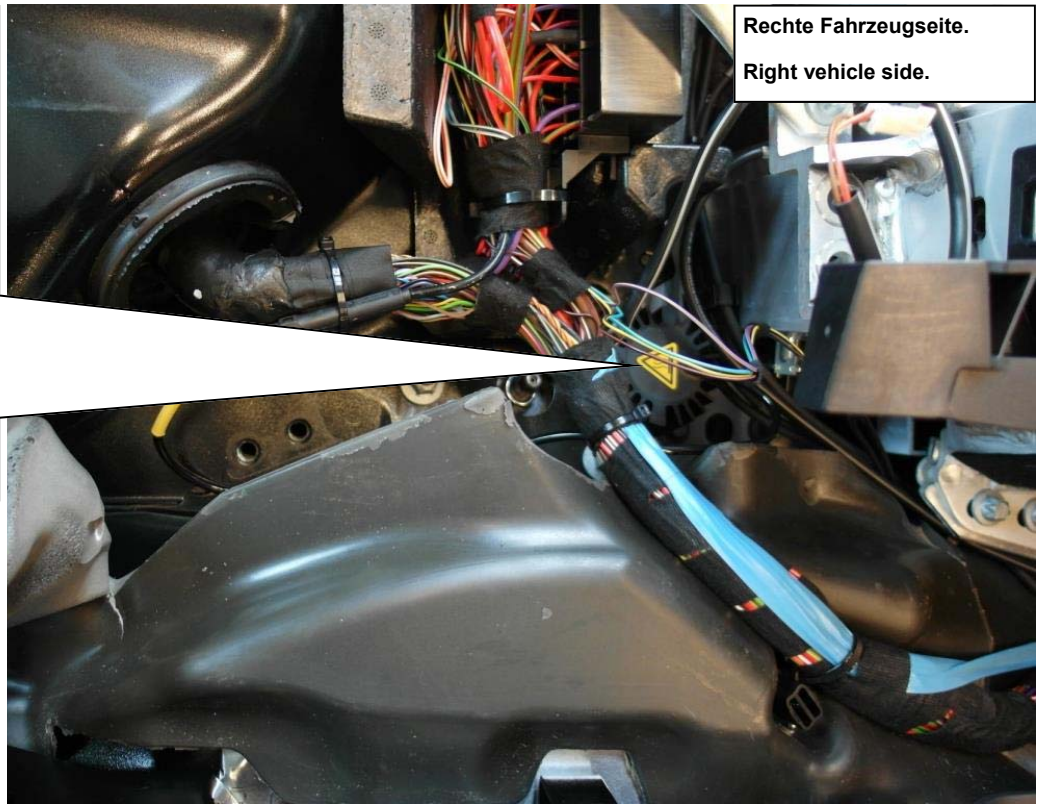


Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

 © KWautomotive GmbH

Hinterachse links / Left rear axle:

Porsche 911 Targa Typ 991
Porsche 911 Targa type 991

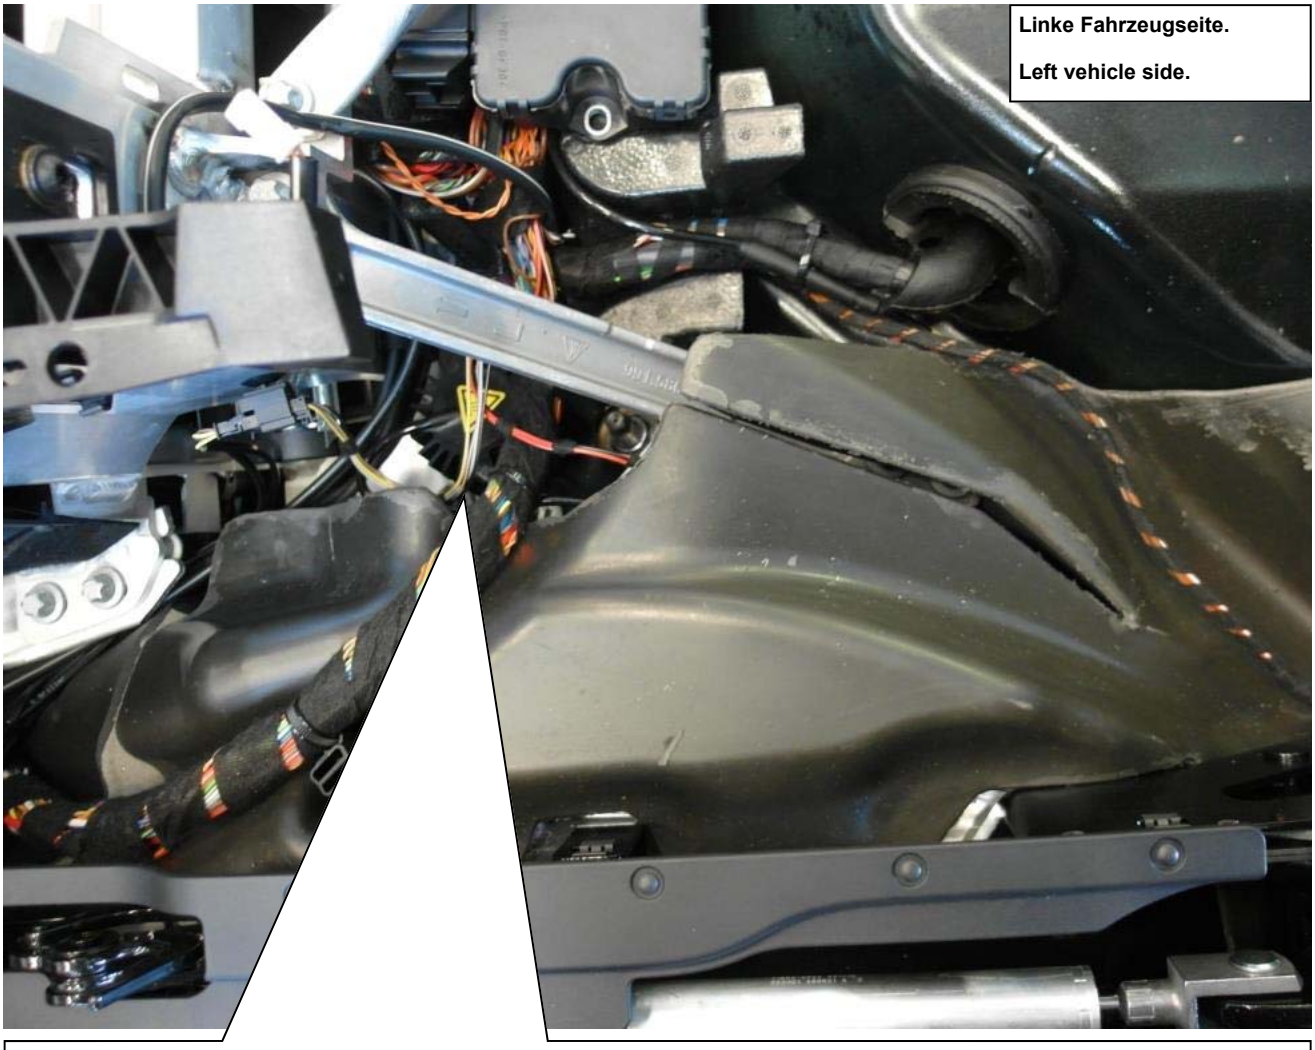

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

 © KWautomotive GmbH

Vorderachse rechts / Right front axle :

Porsche 911 Typ 992
Porsche 911 type 992



Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.



 © KWautomotive GmbH

Vorderachse links / Left front axle :


Porsche 911 Typ 992
Porsche 911 type 992


Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

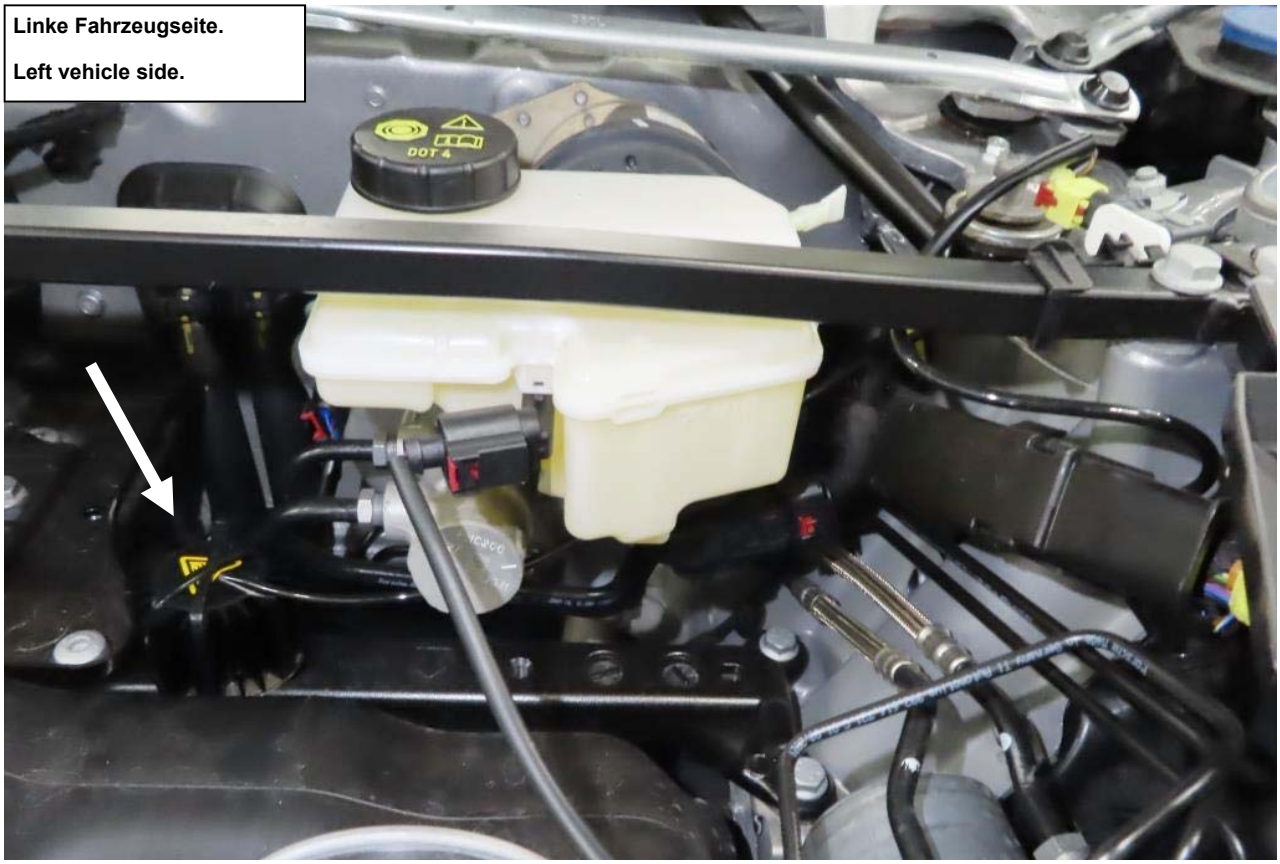

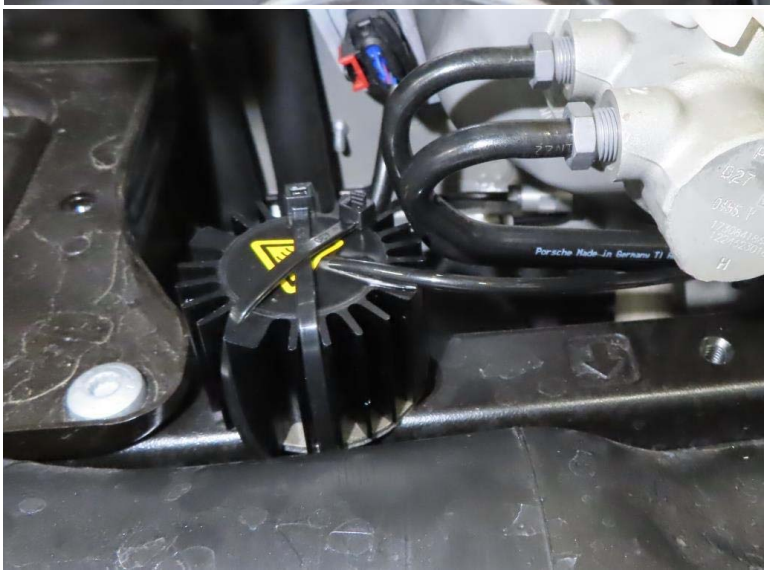

 © KWautomotive GmbH

Hinterachse / Rear axle:

Porsche Coupé Typ 992
Porsche Coupé type 992


Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken.
Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.



Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

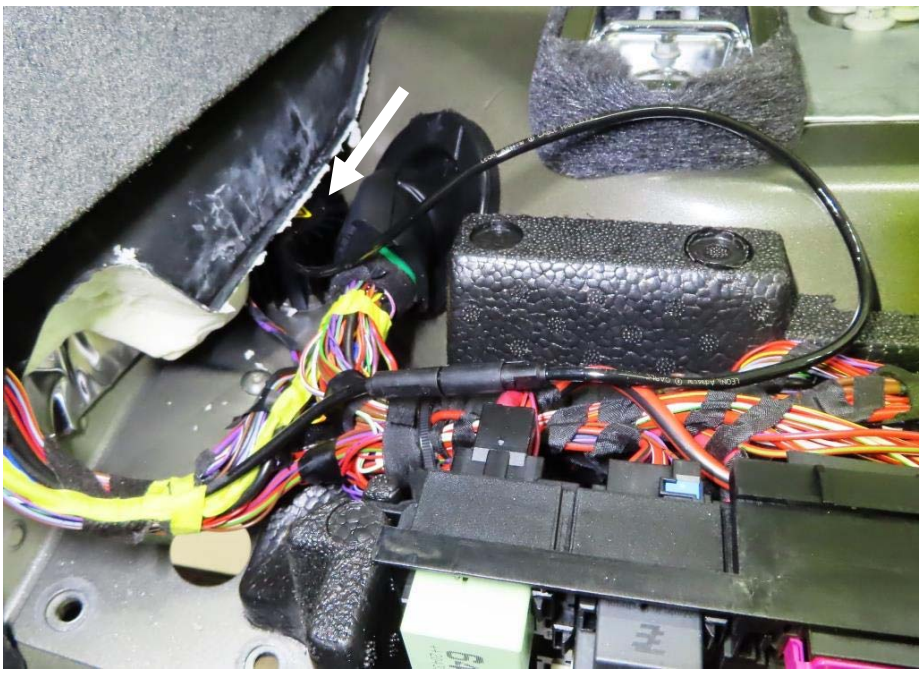

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.


 © KWautomotive GmbH

Hinterachse / Rear axle:

Porsche Turbo, Cabrio Typ 992
Porsche Turbo, Convertible type 992

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken.
Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

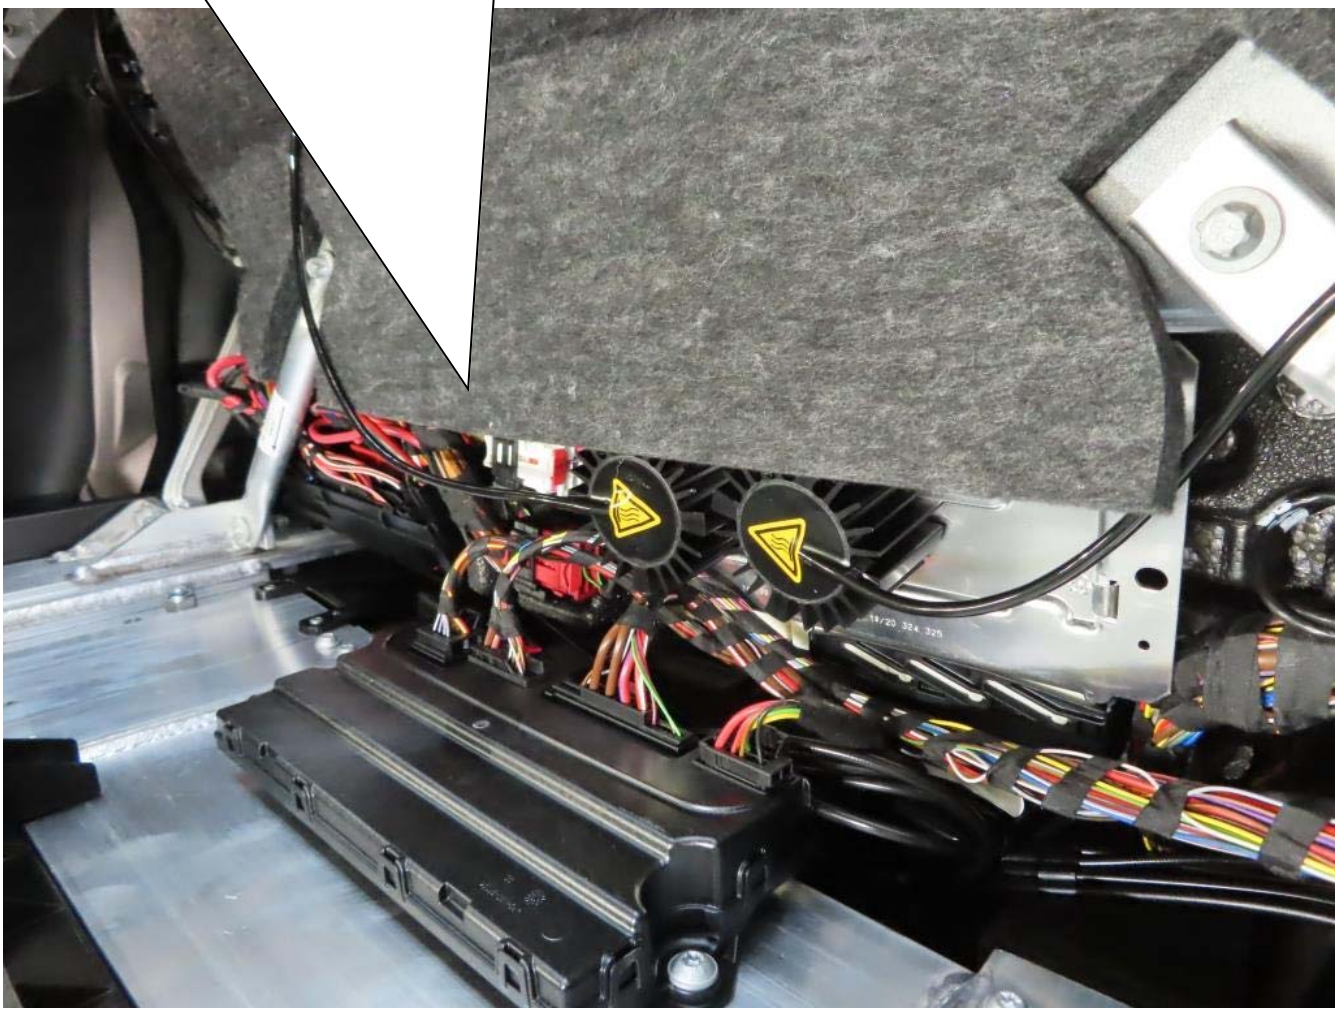

 © KWautomotive GmbH

Vorderachse rechts / Right front axle :

Vorderachse Porsche 911 Typ 992
Front axle Porsche 911 type 992



Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.



 © KWautomotive GmbH

Vorderachse links / Left front axle :


Porsche 911 Typ 992
Porsche 911 type 992


Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

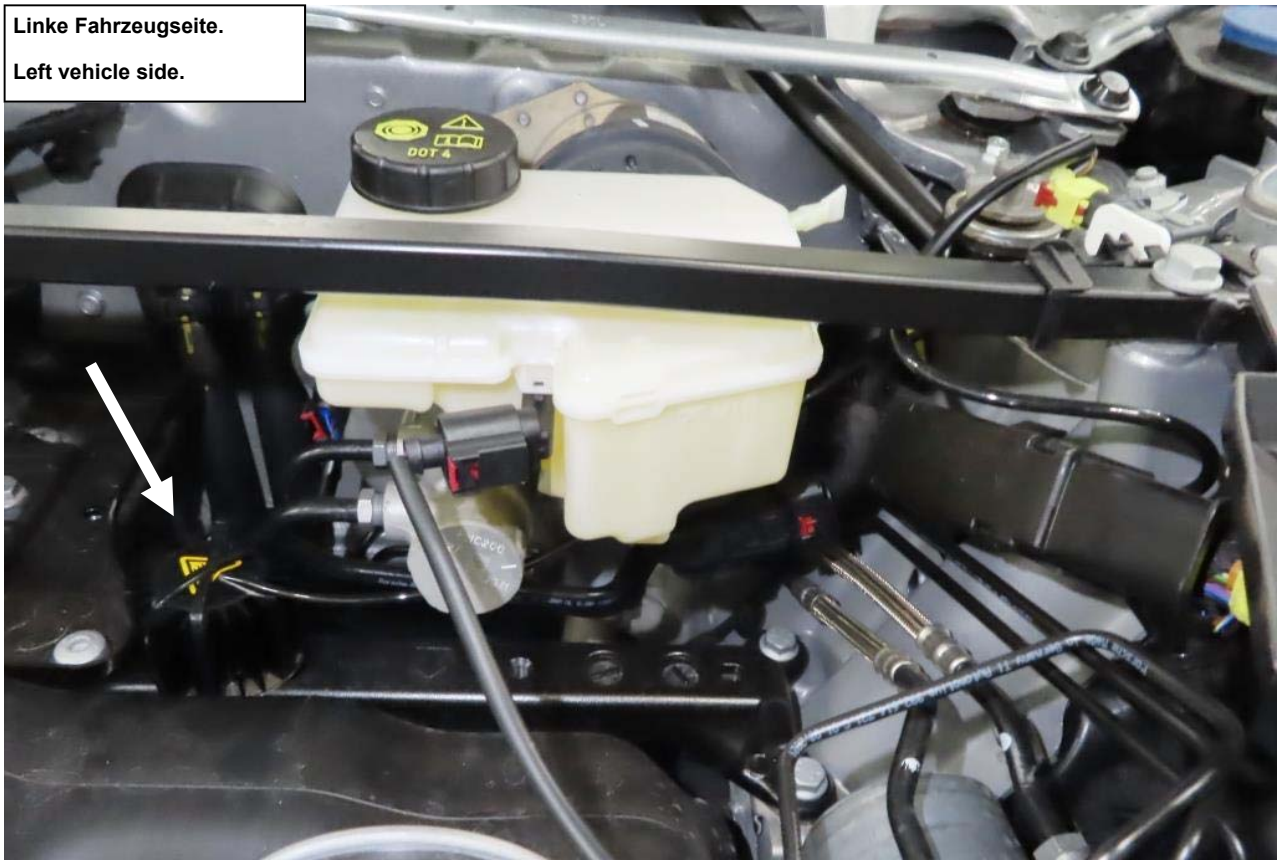

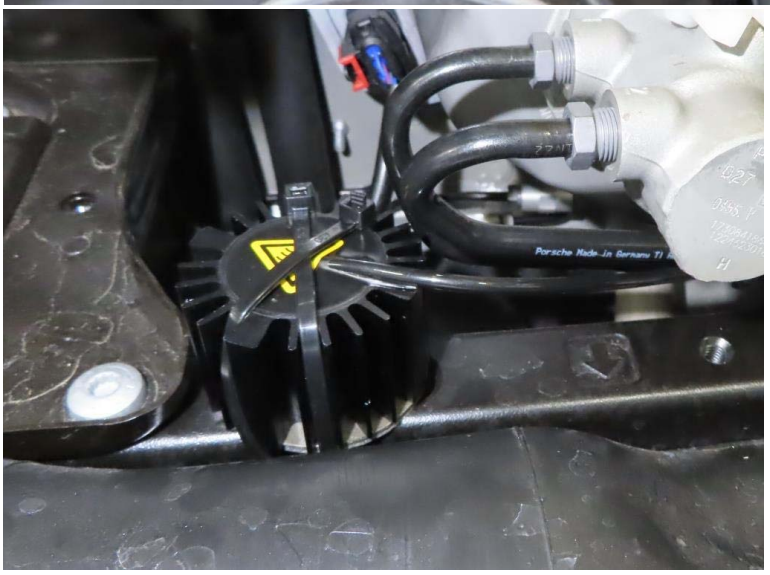


 © KWautomotive GmbH

Hinterachse / Rear axle:

Porsche Targa Typ 992
Porsche Targa type 992


Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken.
Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

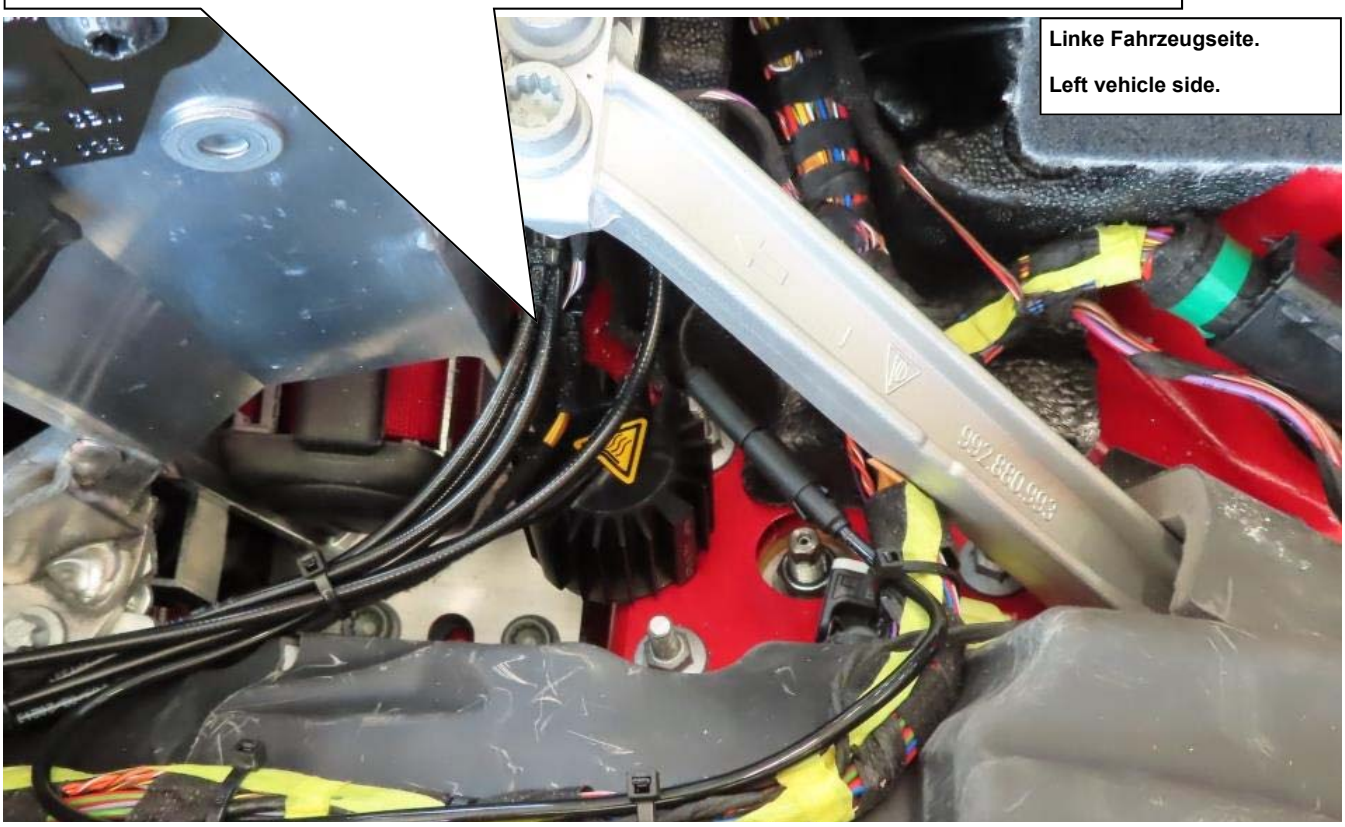

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

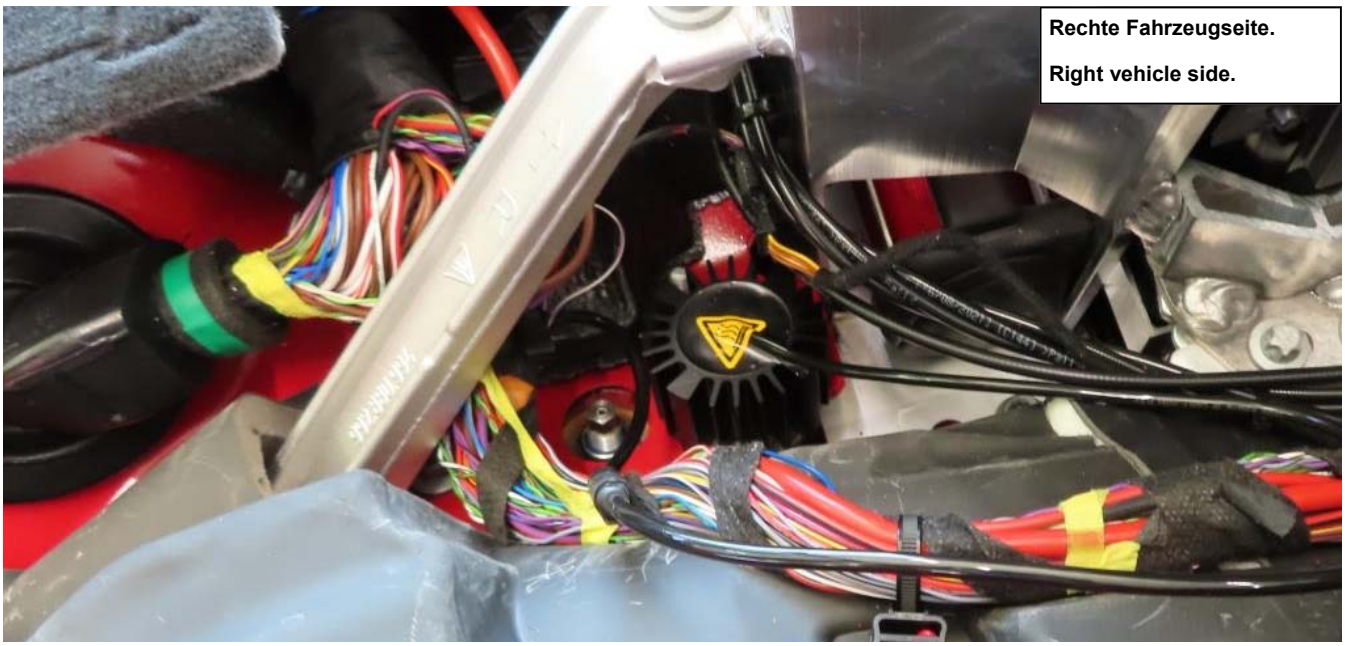


Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

 © KWautomotive GmbH

Vorderachse / Front axle:

Porsche Boxster Typ 981 / 982
Porsche Boxster type 981 / 982

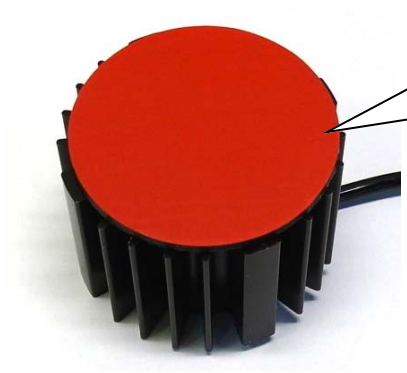

Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.


Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Der Montageort ist neben der Haltestrebe. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. The assembly position is beside the strut. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

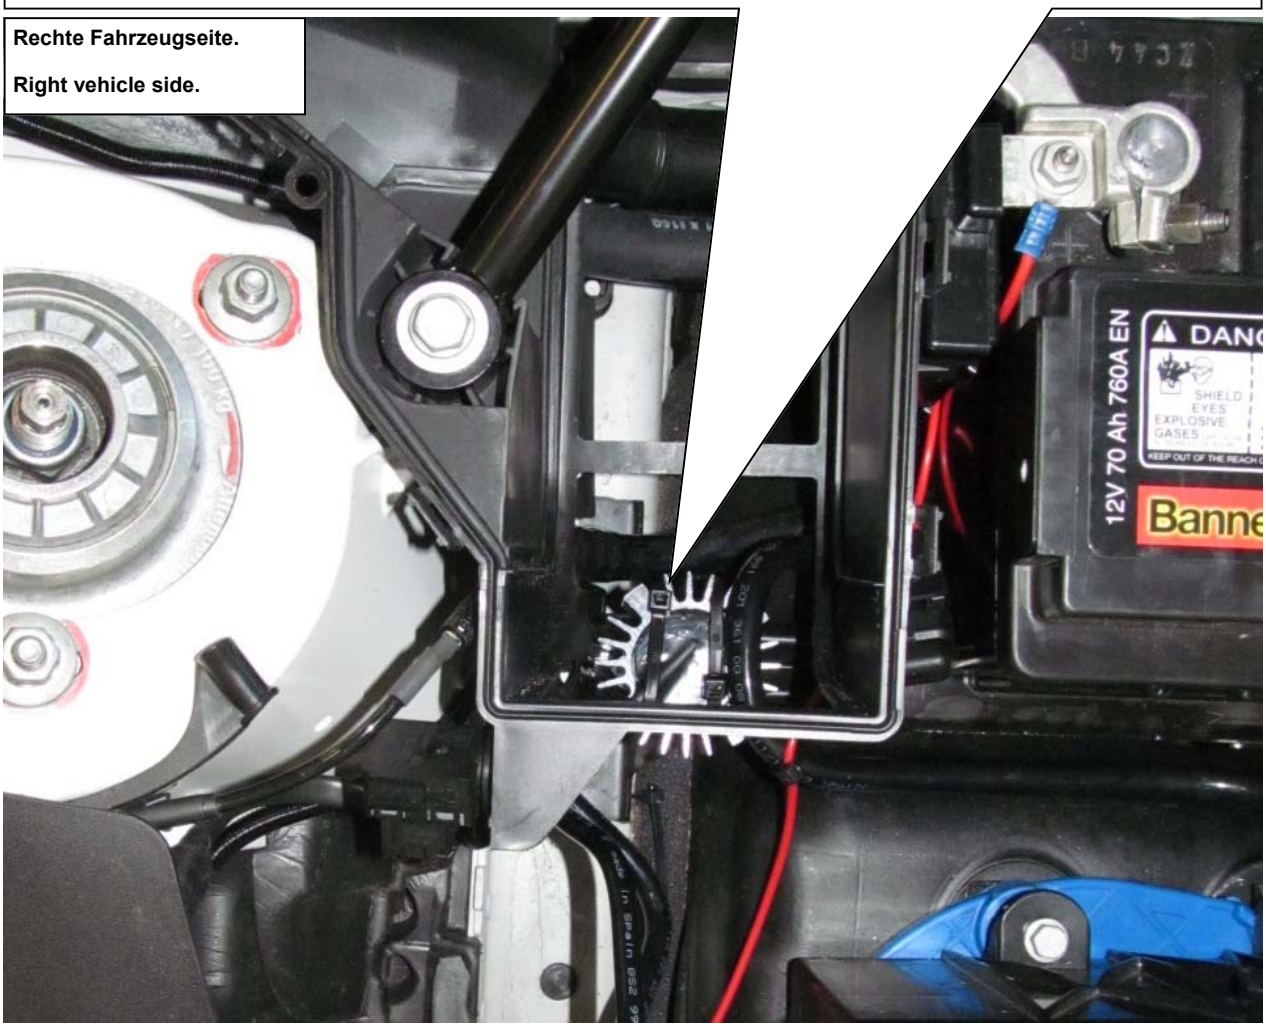

 © KWautomotive GmbH

Vorderachse / Front axle:


Porsche Boxster Typ 981 / 982
Porsche Boxster type 981 / 982

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum zusätzlich befestigen. Der Montageort ist neben der Batterie. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it on the wire harness with the supplied cable ties. The assembly position is beside the battery. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Linke Fahrzeugseite.


Left vehicle side.

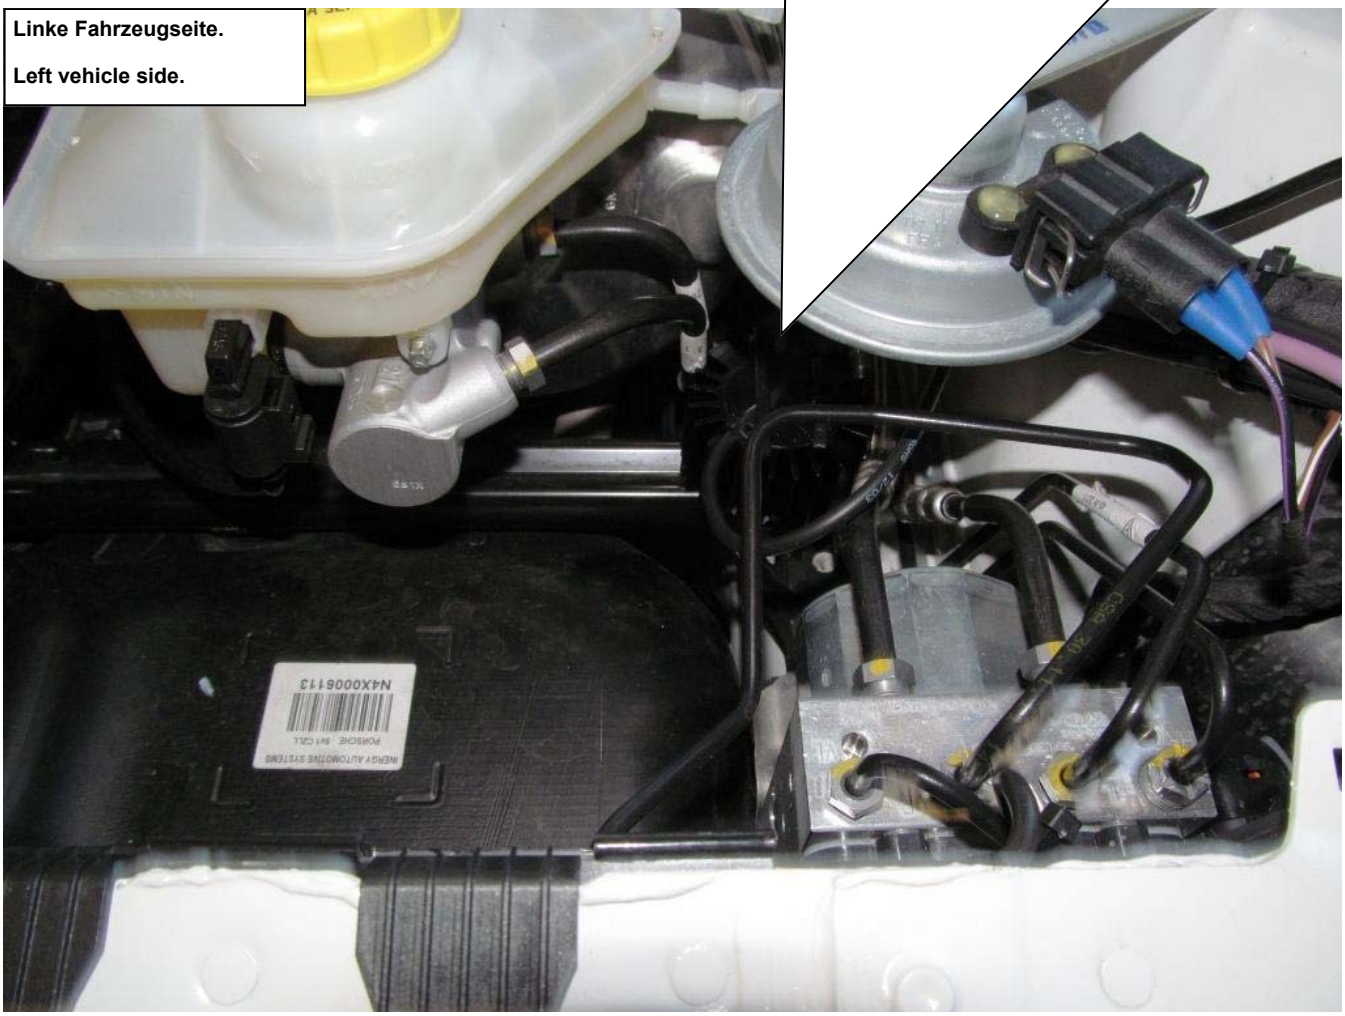

 © KWautomotive GmbH

Hinterachse links / Left rear axle:

Porsche Boxster Typ 981 / 982
Porsche Boxster type 981 982

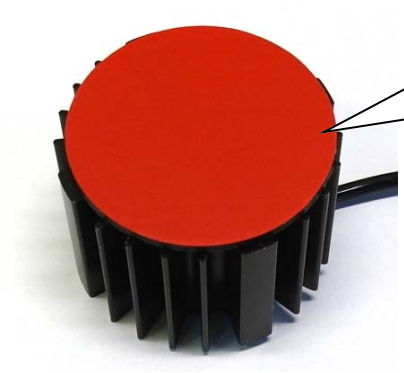


Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

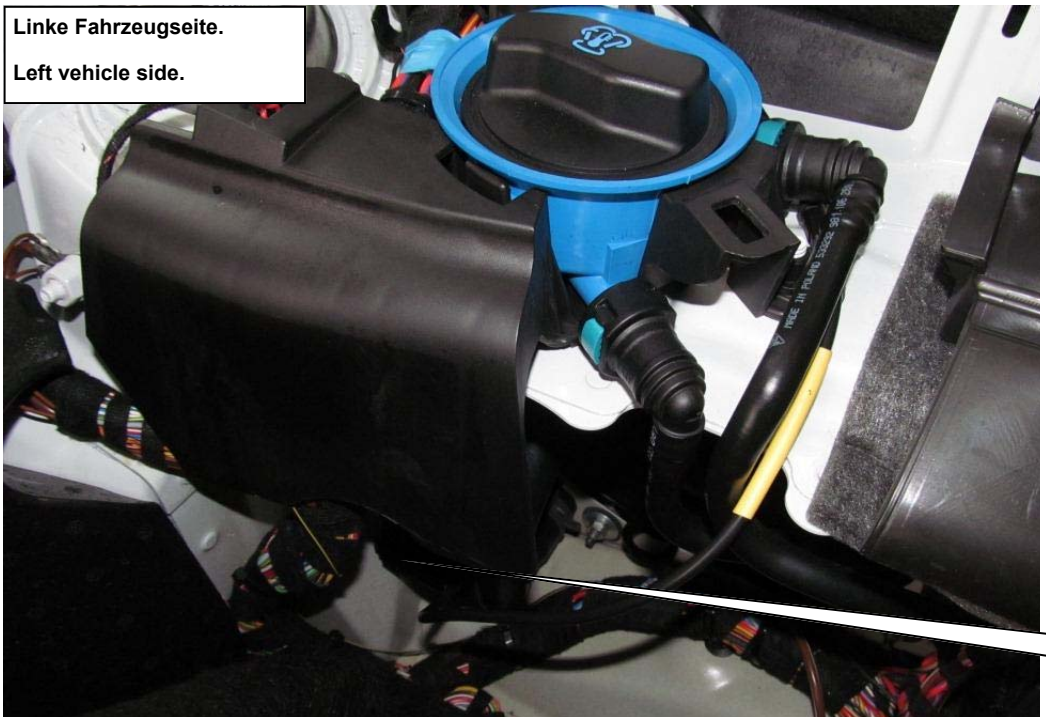

Montageposition.

Assembly position.



Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.


 © KWautomotive GmbH

Hinterachse rechts / Rechts rear axle:

Porsche Boxster Typ 981 / 982
Porsche Boxster type 981 / 982

Montageposition.

Assembly position.

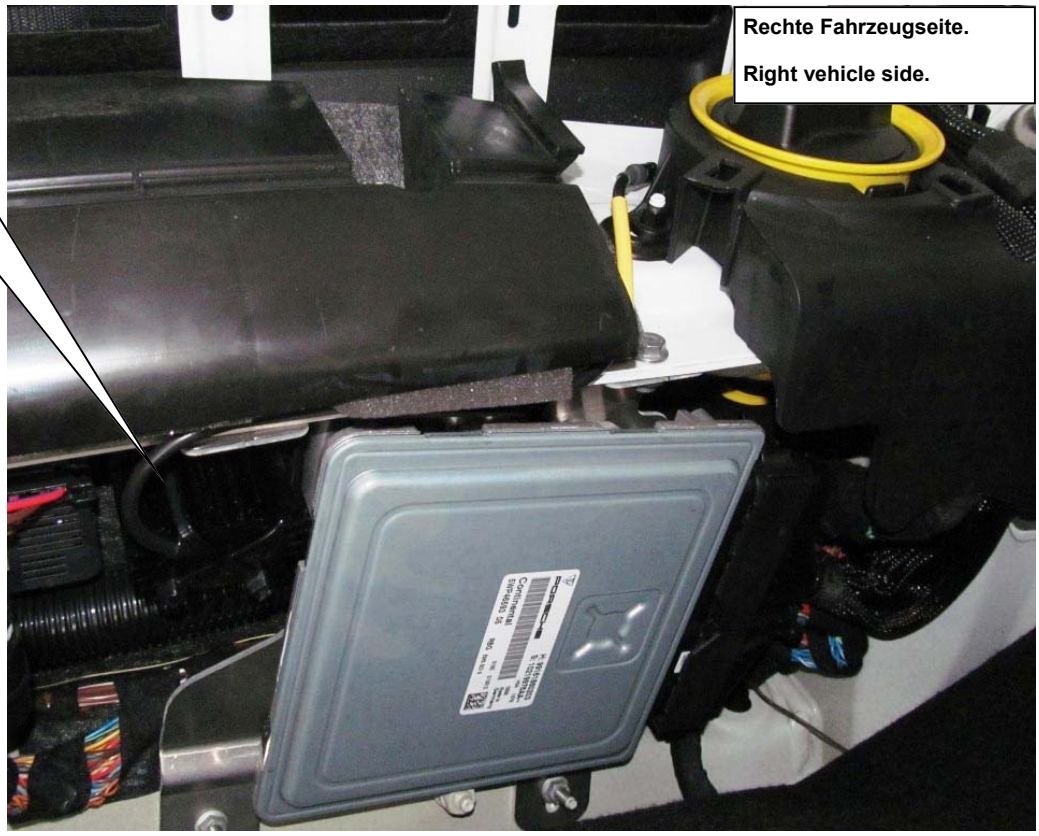

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.


Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.



 © KWautomotive GmbH

Vorderachse / Front axle:

Porsche Cayman Typ 981 / 982
Porsche Cayman Typ 981 / 982

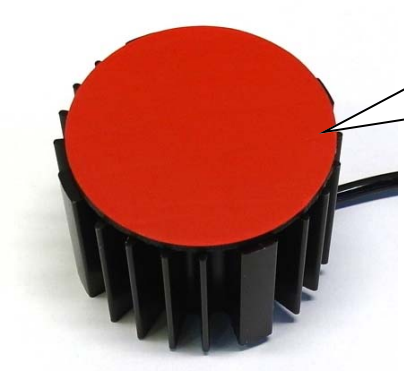

Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.


Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Der Montageort ist neben der Haltestrebe. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. The assembly position is beside the strut. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

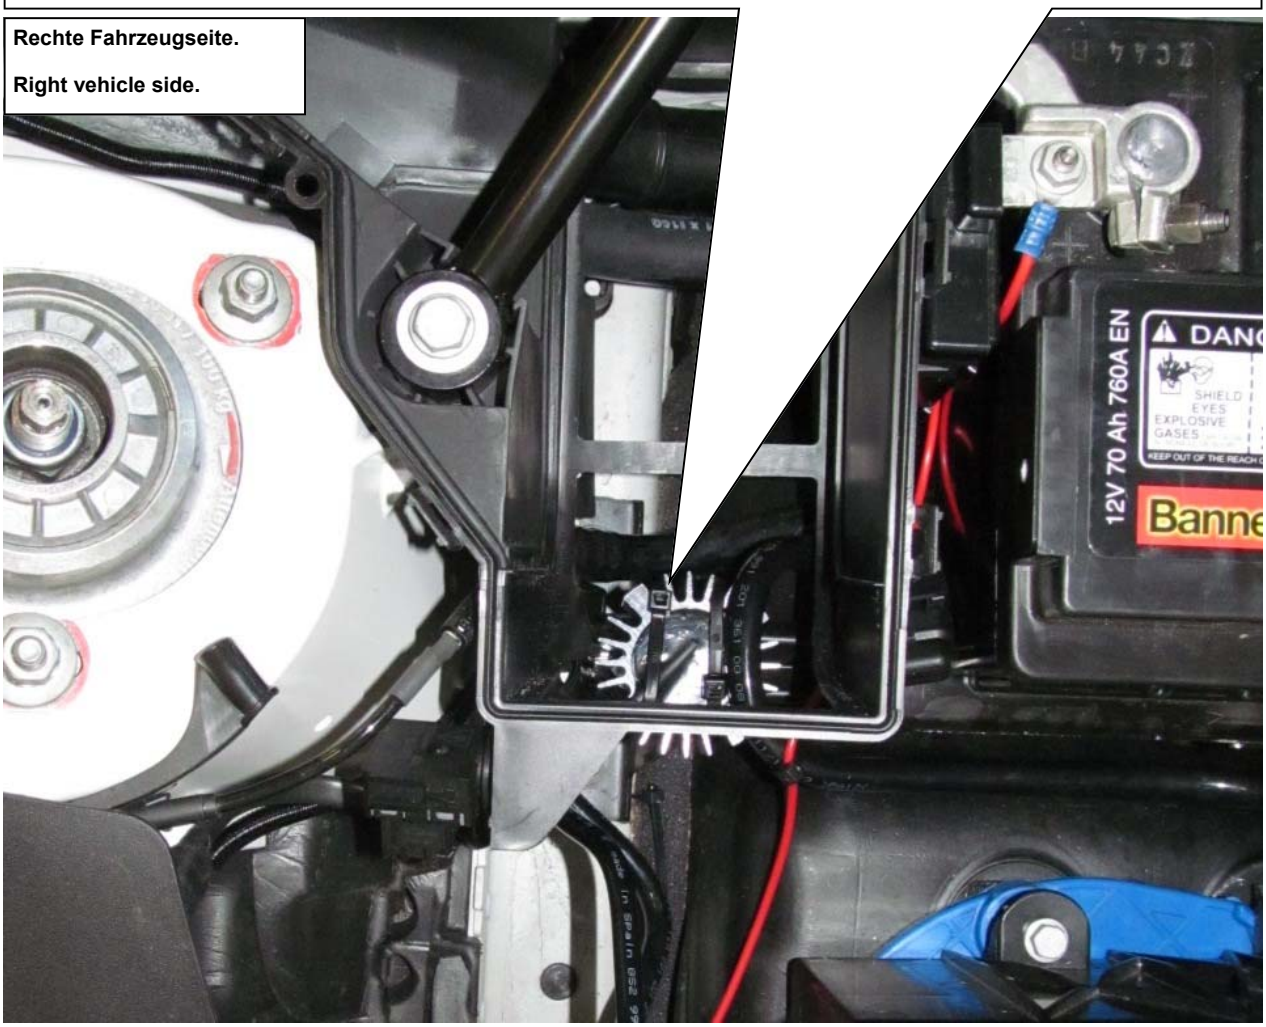

 © KWautomotive GmbH

Vorderachse / Front axle:


Porsche Cayman Typ 981 / 982
Porsche Cayman Typ 981 / 982

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum zusätzlich befestigen. Der Montageort ist neben der Batterie. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it on the wire harness with the supplied cable ties. The assembly position is beside the battery. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Linke Fahrzeugseite.


Left vehicle side.

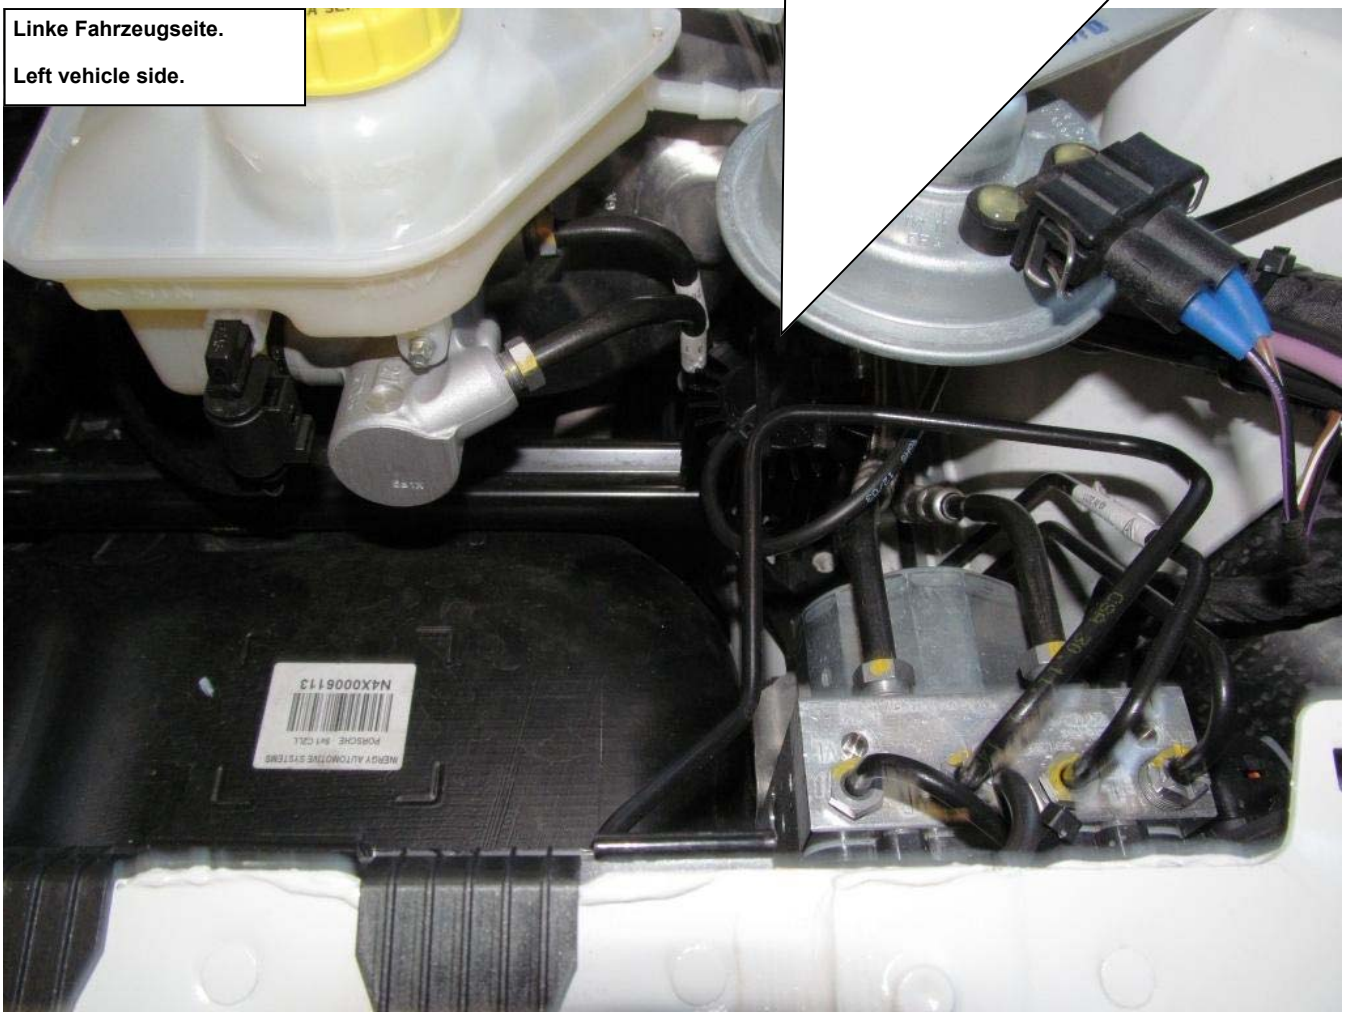

 © KWautomotive GmbH

Hinterachse links / Left rear axle:

Porsche Cayman Typ 981 / 982
Porsche Cayman Typ 981 / 982

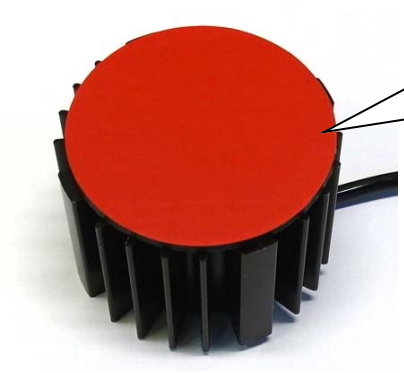


Mitgeliefertes Klebepad auf die Stilllegung aufkleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fix the supplied adhesive pad on the cacellation kits.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

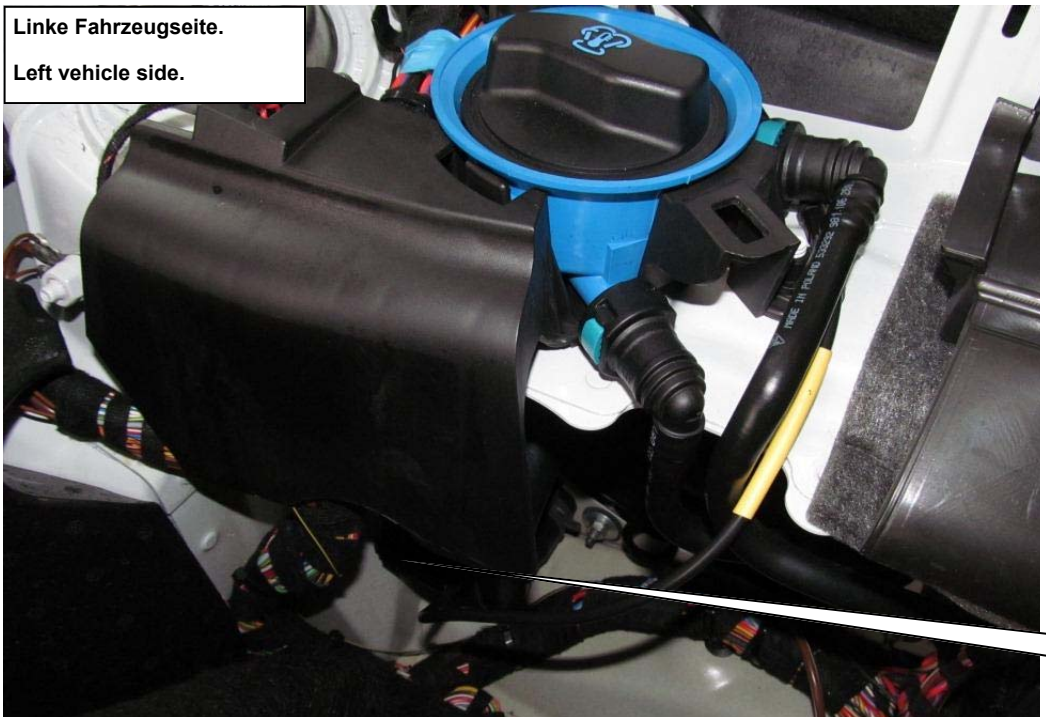

Montageposition.

Assembly position.



Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.


 © KWautomotive GmbH

Hinterachse rechts / Rechts rear axle:

Porsche Cayman Typ 981 / 982
Porsche Cayman Typ 981 / 982

Montageposition.

Assembly position.

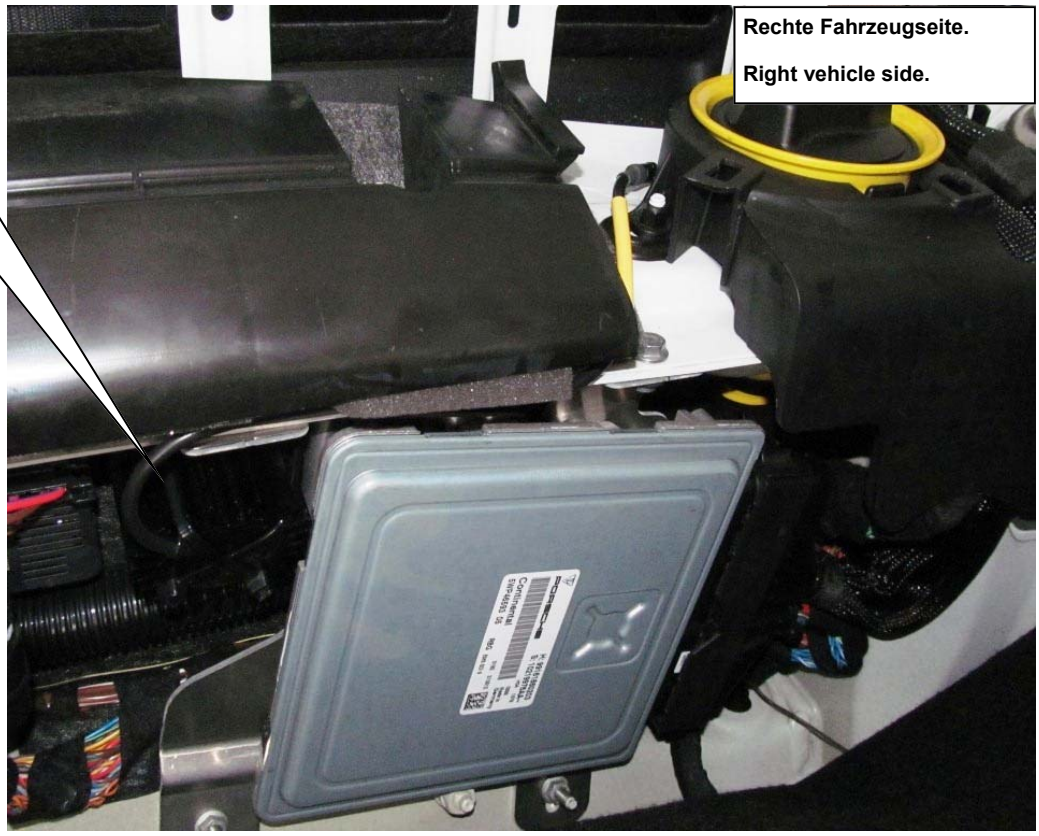

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

Stilllegungen auf den Fahrzeugrahmen kleben und mit den mitgelieferten Kabelbindern zusätzlich befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegungen einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Leitung mit Kabelbindern befestigen. WICHTIG: Klebefläche muss Staub– und Fettfrei sein.

Fasten the cacellation kit to the vehicle frame and fix it with the supplied cable ties. Insert the standard connector into the cacellation connector until it locks.
Fix the wire wit cable ties. IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.



 © KWautomotive GmbH