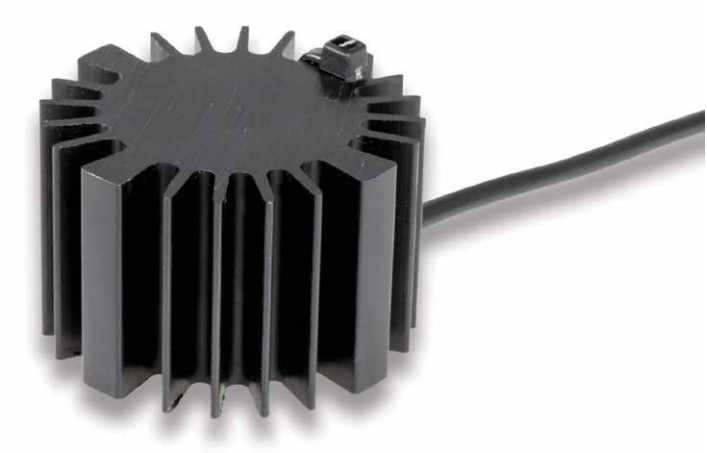


Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Cancellation Kit vorn		2
Cancellation Kit hinten		2
Kabelbinder		6

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Das Produkt ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

ÖHLINS EDC Cancellation Kit für Honda Civic Type-R FK22

35020-20

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Fachwerkstatt das Produkt einbaut.

⚠ Warnung!

Wenn Sie mit einem angehobenen Fahrzeug arbeiten, stellen Sie sicher, dass es abgestützt ist und nicht umkippen kann.

Vorbereitung

1

Schneiden Sie 150mm des Standard-Dämpfersteuerungskabels ab.

2


Entfernen Sie 15mm der Kabelisolierung und 4-5mm der Drahtisolierung. Befestigen Sie den Schrumpfschlauch.


3


Installieren Sie den mitgelieferten Stiftkontakt mit einem geeigneten Werkzeug.


4

Führen Sie das fertige Kabel in den Steckverbinder ein, bis es einrastet. Verriegeln Sie dann den Steckverbinder und schieben Sie das Schrumpfschlauch auf die Mitte des Steckverbinders/des Kabels und erhitzen Sie es. Die Pin-Position/Kabelfarbe ist nicht relevant.

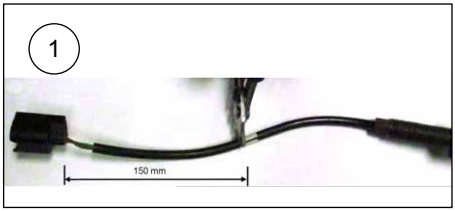

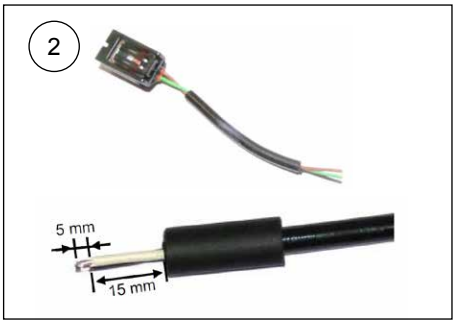

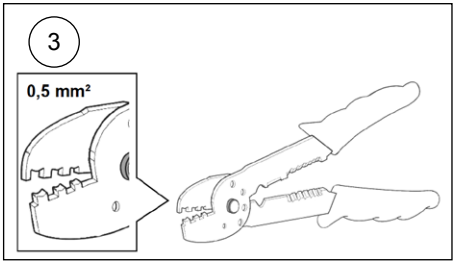


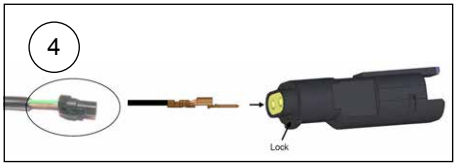


MONTAGEANLEITUNG

Vorderachse

1
Rechte Fahrzeugseite
Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel mit Adapter zum Steckverbinder des Cancellation Kits. Befestigen Sie das Cancellation Kit mit Kantenclips am Fahrzeugrahmen. Führen Sie den Standardstecker in den Steckverbinder des Cancellation Kits, bis er einrastet. Fixieren Sie ihn mit Kabelbindern.

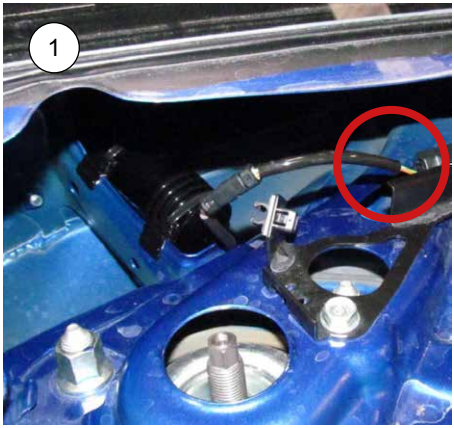

2
Linke Fahrzeugseite
Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel mit Adapter zum Steckverbinder des Cancellation Kits. Befestigen Sie das Cancellation Kit mit Kabelbindern am Stoßdämpfer. Führen Sie den Standardstecker in den Steckverbinder des Cancellation Kits, bis er einrastet. Fixieren Sie das Kabel mit Kabelbindern.

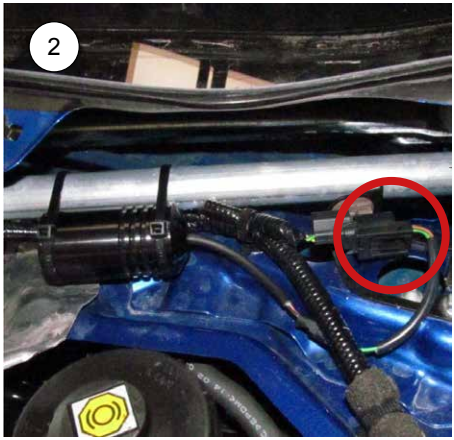

Hinterachse

1

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel mit Adapter zum Steckverbinder des Cancellation Kits. Befestigen Sie das Cancellation Kit mit Kabelbindern an der Abdeckung. Schneiden Sie ein kleines Loch in die Abdeckung für den Kabelbinder. Führen Sie den Standardstecker in den Steckverbinder des Cancellation Kits, bis er einrastet. Fixieren Sie das Kabel mit Kabelbindern.



Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

MI_35020-20_0_GER
Veröffentlicht am 10.09.2020

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY