

Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Kabelbinder 4,8x290		4
Kabelbinder 3,5x190		10
Halterung vorn		1
Halterung hinten		2
Steckverbinder		4
Stiftkontakt		8
Schrumpfschlauch		4
Schraube M4x8		8
Schraube M4x5		8
Mutter M6		1
Schraube M6		2
Cancellation Kit (350mm)		3
Cancellation Kit (1000mm)		1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

ÖHLINS EDC Cancellation Kit für Porsche 997 Cabrio

35020-09

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Fachwerkstatt das Produkt einbaut.

⚠ Warnung!

Wenn Sie mit einem angehobenen Fahrzeug arbeiten, stellen Sie sicher, dass es abgestützt ist und nicht umkippen kann.



Vorbereitung:

1

Schneiden Sie 150mm des originalen Dämpfersteuerungskabels ab




2

Entfernen Sie 15mm der Kabelisolierung und 4-5mm der Drahtisolierung. Befestigen Sie den Schrumpfschlauch.




3

Installieren Sie den mitgelieferten Stiftkontakt mit einem geeigneten Werkzeug.

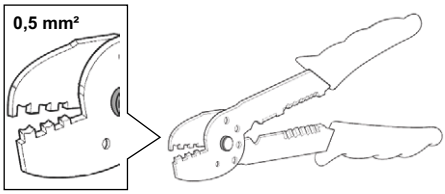

4


Führen Sie das fertige Kabel in den Stecker ein, bis es einrastet. Schließen Sie dann den Stecker und bewegen Sie den Schrumpfschlauch in die Mitte des Steckers / des Kabels und erhitzen Sie ihn. Die Pin-Position / Kabelfarbe ist nicht relevant.

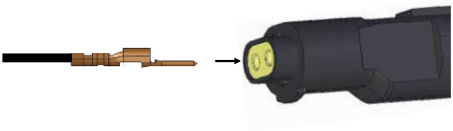

Vorderachse:

5

Montieren Sie die Cancellation Kits mit den mitgelieferten Schrauben M4 auf der Halteplatte.

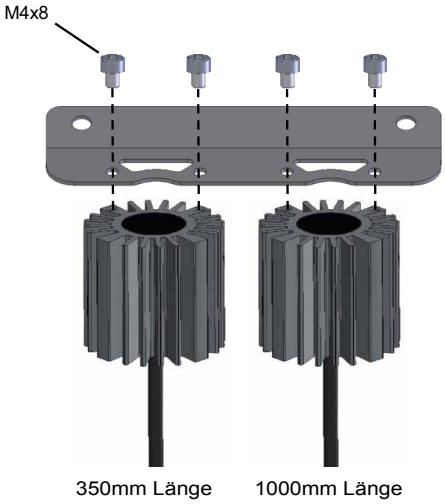


6

Installieren Sie das Cancellation Kit und die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben und einer Sicherungsmutter im Fahrzeug. Die Montageposition befindet sich neben der Batterie.

Achtung!

Das Cancellation Kit wird sehr heiß! Alle angebrachten Leitungen innerhalb eines Abstands von 2cm müssen an eine andere Stelle verlegt werden.

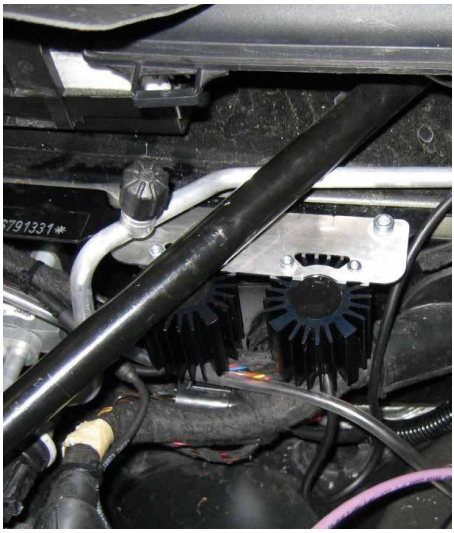

Vorderachse

7

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Anschluss des Cancellation Kits. Setzen Sie den Standardstecker in den Anschluss des Cancellation Kits ein, bis er einrastet. Fixieren Sie das Kabel mit Kabelbindern.

Rechte Seite des Autos



Linke Seite des Autos



Hinterachse:

Die Montageposition befindet sich unter dem Verdeck.



8

Installieren Sie das Cancellation Kit und die Halterung an den originalen Schrauben der Rückleuchten.

Achtung!

Das Cancellation Kit wird sehr heiß! Alle angebrachten Leitungen innerhalb eines Abstands von 2cm müssen an eine andere Stelle verlegt werden.



9

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Anschluss des Cancellation Kits. Setzen Sie den Standardstecker in den Anschluss des Cancellation Kits ein, bis er einrastet. Montieren Sie die Abdeckung.

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

MI_35020-09_0_GER
Veröffentlicht am 16.05.2016

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

www.ohlins.com